SGH-D820
Kasutusjuhend

Olulised **ohutusnõuded**

Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabiköne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk. 90.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet.
→	Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [*i*].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>.



- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

Teie telefoni funktsioonid

- **Telefonist televiisorisse**
  Vaadake telefoniga tehtud foto- ja videoülesvõtteid oma televiisori ekraanilt.

- **MP3-mängija**
  Kasutades oma telefoni MP3-mängija, saate kuulata MP3 muusikafaile.

- **Failivaatur**
  Saate oma telefonis veatult avada mitmesuguses vormingus faile.

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata meediumifaile ja isiklikke andmeid ning luua ühendusi muude seadmetega. Saate kasutada Bluetooth stereo-peakomplekti, et nautida kõrge kvaliteetse stereoheliga muusikat.

- **Helistaja isikustamiseks saate kasutada fotoga ID-funktsiooni**
  Helistaja näitamiseks kuvab telefon tema foto.

- **Visiitkaart**
  Looge visiitkaardid oma telefoninumbri ja andmetega. Seda elektroonilist visiitkaarti saate kasutada enese tutvustamiseks.

- **Hääle selgus**
  Hääle selguse seade tagab sissetuleva kõne parema helitugevuse ja selguse isegi keset rahvarohket kohta.

- **Multimeediumsõnumiteenused (MMS)**
  Saate saata ning vastu võtta teksti, pilte ning heli- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**
  Saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja heli- või videoklippe.

- **Printimine Bluetoothi kaudu**
  Printige otse oma telefonist pilte, sõnumeid ning muid isiklikke andmeid.

- **Java**
  Saate mängida telefoniga kaasas olevaid Java™-mänge ning laadida alla uusi.

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Veenduge, et teil on kõik osad olemas

Teie telefon 6

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine 7

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine ... 7
Toite sisse- või väljalülitamine ... 8
Klahvid ja ekraan ... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 11
Telefoni kohandamine ... 12
Helistamine / kõnedele vastamine ... 13

Mitte lihtsalt telefon 14

Kaamera, MP3-mängija ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine ... 14
Muusikafailide kuulamine ... 15
Veebibrauser ... 16
Telefoniraamatu kasutamine ... 16
Sõnumite saatmine ... 17
Sõnumite vaatamine ... 18
Bluetooth traadita ühenduse kasutamine ... 19
Mälukaardi kasutamine ... 21
Jälgige telefoni ekraani televiisori ekraanilt ... 22

Teksti sisestamine 24

Tähe-, sõnastikupõhine T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Kõnefunktsioonid 26

Täpsemad kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid 30

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine 88

Spikker ja erivajadused

Tervisekaitse- ja ohutusteave 90

Register 97

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**>.

1 Kõnekirjed ▶ lk. 30

1 Viimased kontaktid ▶ lk. 30
2 Vastamata kõned ▶ lk. 31
3 Valitud kõned ▶ lk. 31
4 Vastuvõetud kõned ▶ lk. 31
5 Kustuta kõik ▶ lk. 31
6 Kõneaeg ▶ lk. 31
7 Kõnede maksumus* ▶ lk. 31

2 Telefoniraamat ▶ lk. 32

1 Kontaktide loend ▶ lk. 32
2 FDN loend ▶ lk. 33
3 Lisa uus kontakt ▶ lk. 33
4 Rühm ▶ lk. 34
5 Kiirvalimine ▶ lk. 35
6 Minu visiitkaart ▶ lk. 35
7 Määra oma number ▶ lk. 36
8 Haldus ▶ lk. 36
9 Teenuse number* ▶ lk. 36

3 Rakendused ▶ lk. 37

1 MP3-mängija ▶ lk. 37
2 Diktofon ▶ lk. 39
3 Pildiredaktor ▶ lk. 40
4 JAVA-maailm ▶ lk. 42
5 Maailma kellaaeg ▶ lk. 43
6 Alarm ▶ lk. 43
7 Kalkulaator ▶ lk. 44
8 Teisendi ▶ lk. 44
9 Taimer ▶ lk. 45
0 Stopper ▶ lk. 45
* SIM-AT* ▶ lk. 45

4 Brauser ▶ lk. 46

1 Avaleht ▶ lk. 46
2 Järjehoidjad ▶ lk. 47
3 Mine URL-ile ▶ lk. 47
4 Tühjenda vahemälu ▶ lk. 47
5 Serveri seaded ▶ lk. 47
6 Praegune server ▶ lk. 49

5 Sõnumid ▶ lk. 49

1 Koosta sõnum ▶ lk. 49
2 Minu sõnumid ▶ lk. 52
3 Mallid ▶ lk. 56
4 Kustuta kõik ▶ lk. 57
5 Seaded ▶ lk. 57
6 Kärjeteated ▶ lk. 62
7 Mälu olek ▶ lk. 62

6 Failihaldur ▶ lk. 63

1 Pildid ▶ lk. 63
2 Videod ▶ lk. 64
3 Muusika ▶ lk. 65
4 Helid ▶ lk. 65
5 Muud failid ▶ lk. 66
6 Mälukaart** ▶ lk. 67
7 Mälu olek ▶ lk. 67

7 Kalender ▶ lk. 68

1 Kuuvaade ▶ lk. 68
2 Nädalavaade ▶ lk. 70
3 Päevavaade ▶ lk. 71

8 Kaamera ▶ lk. 71

1 Pildista ▶ lk. 71
2 Salvesta video ▶ lk. 74
3 Mine fotodesse ▶ lk. 77
4 Mine videotesse ▶ lk. 77

9 Seaded ▶ lk. 77

1 Kellaaeg ja kuupäev ▶ lk. 77
2 Telefoni seaded ▶ lk. 78
3 Ekraani seaded ▶ lk. 79
4 Heliseaded ▶ lk. 80
5 Valgustuse seaded ▶ lk. 81
6 Võrguteenused ▶ lk. 82
7 Bluetooth ▶ lk. 84
8 Turvalisus ▶ lk. 86
9 Mälu olek ▶ lk. 87
0 Lähtesta seaded ▶ lk. 88
* VOD-seadistused*** ▶ lk. 88

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.
** Näitab ainult juhul kui mälukaart on telefoni sisestatud.
*** Kuvatakse ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on kõik osad olemas

Telefon

Laadija

Aku

Kasutusjuhend

Mitmesuguseid tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Riigist või teie valitud teenusepakkujast sõltuvalt võivad telefoniga olla kaasas või kuuluda Samsungi edasimüüja pakutavate tarvikute loetellu teistsugused esemed.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Teave SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate SIM- (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning võimalikud valikulised teenused.

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Eemaldage aku kaas.

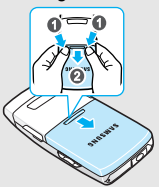

Juhul, kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, hoides all [ ].

2 Sisestage SIM-kaart.

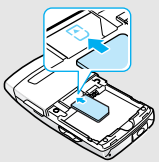

Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

3 Paigaldage aku.



4 Vahetage aku kaas.



5 Ühendage akulaadija telefoni külge.

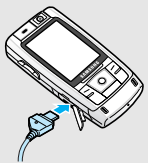

6 Ühendage akulaadija standardsesse vahelduvvoolu pistikusse.

7 Kui telefon on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), lahutage akulaadija vooluvõrgust.

8 Eraldage laadija telefonist.

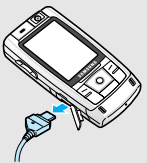

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühja aku ikoon ( ) hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Toite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine

1. Avage telefon.
2. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all [ ].
3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.

Väljalülitamine

1. Avage telefon.
2. Vajutage ning hoidke all [ ].

Klahvid ja ekraan

Klahvid

Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.

Ooterežiimis olles pääsete otse menüüvalikutesse. ▶ lk. 78

Menüürežiimis saate liikuda menüüvalikutes.

Ooterežiimis olles saate käivitada veebibrauseri.

Menüürežiimis olles valige esiletõstetud menüüvalik või kinnitage sisestus.

Helistamiseks või kõnele vastamiseks.

Ooterežiimis olles taastatakse ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbrid.

Ekraanilt märkide kustutamiseks ja rakenduses olevast valikust väljumiseks.

Kõne lõpetamiseks. Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke seda klahvi all.

Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine.

Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all klahvi [**1**], et siseneda oma kõneposti. Vajutage ja hoidke all [**0**], et sisestada rahvusvahelist suunakoodi.

Erisümbolite sisestamine.

Ooterežiimis olles vaikse režiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [#]. Numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [*].

Helitugevuse reguleerimine.

Avatud telefoni puhul reguleerivad ooterežiimis olles klahvi toonide tugevust. Kui telefon on suletud, vajutage ja hoidke ekraani sisselülitamiseks.

Menüürežiimis saate liikuda menüüvalikutes.

Ekraan

Paigutus Ekraanil on kolm ala.

Ikoonid
kuvab erinevaid ikoone.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhendeid ning teie poolt sisestatavat infot.

Klahvide funktsiooni indikaatorid
näitab kahe valikuklahvi poolt määratud hetkefunktsioone.

Ikoonid*

- Saadud signaali tugevus
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ega saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- Alarmi seaded
- Uus tekstsõnum
- Uus kõnepostiteade
- Uus multimeediumsõnum
- Uus e-kiri
- Üks sõnumi sisendkaustadest on täis
- Kõne suunamine on aktiivne ▶ lk. 82
- Bluetooth aktiivne ▶ lk. 84
- Sünkroonitud personaalarvutiga
- GPRS-võrk
- EDGE-võrk
- Kuvatakse, kui asute koduvõrgus (Home zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Kuvatakse, kui asute kontorivõrgus (Office Zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Mälukaart on sisestatud
- Helina tüüp ▶ lk. 80
  - Puudub: Meloodia
  - : Värin
  - : Meloodia ja värin
  - : Värin ja siis meloodia
  - : Meloodia ja siis värin
- Vaikne režiim ▶ lk. 13
- Aku laetuse tase

* Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil kuvatud ikoonid erineda.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Klahvide kasutamine

Klahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut klahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat klahvi.

Valikute tegemine

1. Vajutage sobivat klahvi.
2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].
4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest:
   - Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>.
   - Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Otseteede kasutamine

Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige keel.

Helina toon

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Sissetulev kõne** → **Helina toon**.
2. Valige helina tooni kategooria.
3. Valige helina toon.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Ooterežiimi taustpilt

Saate seadistada ekraanile ooterežiimi taustpildi.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Taustpilt**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.

Menüürežiimi kesta värv

Saate muuta ekraanielementide, näiteks pealkirja- ja esiletõsturiba värvi.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Menüüde otseteeklahvid

Võite seadistada sirvimisklahvid oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks ümber otseteeklahvideks.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otsetee**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Teiste inimeste häirimise vältimiseks saate telefoni lülitada vaiksele režiimile.

Vajutage ja hoidke ooterežiimis olles all [#].

Telefonilukk

Saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Vaheta parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefonilukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine / kõnedele vastamine

Helistamine

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [Helitugevus].

Mitte lihtsalt telefon

Kaamera, MP3-mängija ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Kaamera** → **Pildista**.
2. Reguleerige pilti, pöörates kaameraobjektiivi ja suunates selle pildistatavale.

3. Ooterežiimis vajutage [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise foto pildistamiseks vajutage <**Tagasi**>.

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Failihaldur** → **Pildid** → **Fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Kaamera** → **Salvesta video**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage [ ].
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <>. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <>.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Failihaldur** → **Videod** → **Videod**.
2. Valige soovitud video.

Muusikafailide kuulamine

Muusikafailide kopeerimine telefoni mällu

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 46
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetoothi kaudu ▶ lk. 86
- Kopeerige failid mälukaardile ja sisestage mälukaart telefoni ▶ lk. 21

Esitusloendi loomine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa muusikat** → **Telefon** või **Mälukaart**.
3. Failide valimiseks vajutage [*i*] ning seejärel vajutage <**Lisa**>.

Kuulake muusikafaile

1. MP3-mängija kuval vajutage klahvi [*i*].
2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - *i*: katkestab esitamise või jätkab esitamist.
   - Üles: siseneb hetke albumite loendisse.
   - Vasakule: viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
   - Paremale: viib järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
   - Helitugevus: reguleerib helitugevust.
   - Alla: peatab esituse.

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibaruseri abil võite lihtsalt ligi pääseda traadita veebile, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis olles vajutage [ ], või vajutage <**Menüü**> ning valige **Brauser** → **Avaleht**.

Veebis liikumine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Objekti valimiseks vajutage < > või [ ].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**> või [**C**].
- Kodulehele naasmiseks vajutage ning hoidke all [**C**].
- Brauseri menüüvalikute avamiseks valige või vajutage [*].
- Et kasutada veebilehe valikuid, vajutage [#].

Telefoniraamatu kasutamine

Kirje lisamine

Telefoni mällu:

1. Sisestage ooterežiimis olles telefoninumber ja vajutage [ ].
2. Valige **Telefon** → numbri tüüp.
3. Sisestage kontaktinfo: Eesnimi, Perekonnanimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-post, Graafiline ID, Helina toon, Rühm ja Märkused.
4. Kirje salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

SIM-kaardile:

1. Sisestage ooterežiimis olles telefoninumber ja vajutage [ ].
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**, et salvestada kirje.

Kirje otsimine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Kontaktid>**.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kirje.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või kontaktinfo parandamiseks [ ].

Visiitkaardi loomine ja saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Telefoniraamat** → **Minu visiitkaart**.
2. Määrake oma kontaktandmed.
3. Visiitkaardi salvestamiseks vajutage **<Salvesta>**.
4. Visiitkaardi saatmiseks vajutage **<Valikud>** ja valige **Saada** → saatmisviis.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [ ].
3. Sisestage sihtnumbrid.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ].

Multimeedium-sõnumi (MMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediumsõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [ ].
4. Valige **Pilt ja video** või **Heli**.

Multimeedium-sõnumi (MMS) saatmine
(jätkub)

5. **Pilt ja video** valimisel valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage pilt või videoklipp.
   Heli puhul valige heliklipi lisamiseks **Lisa heli**.
6. Valige **Sõnum**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [ ].
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
10. Saatmiseks vajutage [ ].

E-posti saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-post**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage [ ].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja teema ja vajutage [ ].
6. Valige **Faili lisamine**.
7. Lisage pilt, video, heli, muusika- või dokumendifailid.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadressid.
10. E-kirja saatmiseks vajutage [ ].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum (✉).

Multimeedium-sõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage **<Vaata>**.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige MMS-sõnum ( ).

E-posti vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-post**.
2. Valige **Vaata uut e-kirja**.
3. Valige e-kiri või e-kirja päis.
4. Kui valisite päise vajutage **<Valikud>** ning valige **Taasta** e-kirja sisu vaatamiseks.

Bluetooth traadita ühenduse kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust muude Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäehelistamist ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ning valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Aktiveeri** → **Sees**.

Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded**→ **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>. Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmeedastus

1. Valige üks rakendustest (kas **Telefoniraamat**, **Failihaldur** või **Kalender**.
2. Valige objekt, mida soovite saata.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada** → **Bluetooth**.
4. Valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

Bluetoothi kaudu andmete vastuvõtmiseks peab Bluetooth-funktsioon olema teie telefonis aktiveeritud.

Kui vajalik vajutage <**Jah**> kinnitamaks, et soovite vastu võtta.

Mälukaardi kasutamine

Mälukaarti saate kasutada oma telefoni mälumahu suurendamiseks.

Oluline teave mälukaardi kohta

- Sage kustutamine ja ülekirjutamine lühendab mälukaardi kestvusiga.
- Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage telefoni välja andmete kasutamise või laadimise ajal. See võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või rikkuda kaarti või telefoni.
- Vältige mälukaardi tugevat põrutamist.
- Ärge puudutage mälukaardi klemme sõrmede ega metallist esemetega. Musta mälukaarti puhastage pehme lapiga.
- Hoidke mälukaarti lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge pange mälukaarti kohtadesse, kus võib tekkida elektrostaatiline lahendus ja/või elektrilised häired.

Mälukaardi sisestamine

1. Mälukaart asetage mälukaardi pessa nii, et etiketiga pool jääks alla poole.
2. Suruge kaarti, kuni see kinnitub klõpsuga kohale.

Mälukaardi eelmaldamine

1. Suruge mälukaarti kuni see vabaneb telefonist.
2. Tõmmake kaart pesast välja.

Kaardiadapteri kasutamine

Kaardiadapterit ja USB-kaardi lugejat/kirjutajat kasutades saate kaarti lugeda arvutis.

1. Sisestage mälukaart kaardiadapterisse ja see kaardilugejasse/-kirjutajasse.
2. Ühendage kaardilugeja/-kirjutaja USB-pistik oma arvuti USB-porti.
3. Kaardile kirjutamiseks või sellelt lugemiseks kasutage vastavat mäluketast.

Jälgige telefoni ekraani televiisori ekraanilt

Võite jälgida oma telefonie kraani TV ekraanilt, ühendades TV väljundkaabliga omavahel telefoni ning TV. See võimaldab teil koos pere ja sõpradega nautida suurelt ekraanilt telefoni mällu salvestatud fotosid, videosid ning muusikat.

Oluline TV informatsioon

- Teie TV mudelist sõltuvalt, võivad video sisendi ja heliväljundi portide asukoht ning kuju erineda. Sobitage omavahel kaabliühenduse ja TV-pordi värvid.
- Videosüsteemist sõltuvalt võib pilt vibreerida või mõningatel juhtudel olla optimaalsest väiksem.
- Video kvaliteedist sõltuvalt võivad mõned videofailid mitte avaneda.
- Te ei saa kasutada Bluetooth stereo-peakomplekti või suumimisvõimalust TV väljund režiimis.

Telefoni ekraani ülekandmine TV ekraanile

1. Kui televiisor on sisse lülitatud, ühendage telefon selle külge TV väljundkaabliga, nagu on näidatud.



2. Lülitage televiisor välise sisendi režiimile.

   Ekraan lülitub TV väljund režiimile ning näete telefoni ekraani televiisori ekraanil.

3. Kui vajalik, peate määrama oma televiisori videosüsteemi **TV-väljund** menüüs. ▶ lk. 80

4. Valige soovitud rakendus ning avage failid.

Teksti sisestamine

Tähe-, sõnastikupõhine T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Te võite sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu sõnumid, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades täherežiimi (ABC), sõnastikupõhist T9-režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Tekstisisestusrežiimi tähis kuvatakse, kui kursor on tekstiväljal.

- Vajutage ja hoidke all [*], vahetamaks T9- (T9 Eab) ja ABC- (Abc) režiimide vahel.
- Vajutage [*], et muuta täheregistrit või valida numbrirežiimi (123).
- Vajutage ja hoidke all [#], et valida sümbolirežiim (SYM).

Täherežiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Muud ABC-täherežiimi funktsioonid

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või sama klahvi alla kuuluvat teist tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [**#**].
- Kursori liigutamiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

T9-režiimi kasutamine

Sõnastikupõhises tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ja [**6**], et sisestada T9-režiimis sõna *HELLO*.

   T9-režiim ennustab, millist sõna olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhisega. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks korduvalt [0].

   Näiteks, *OF* ja *ME* sisestamiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja järgmise sõna alustamiseks vajutage [**#**].

Muud T9-režiimi funktsioonid

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.

2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks vajutage [**0**]. Kui alternatiivsõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Õigek**.
3. Vajutage <**Õigek.**>.
4. Sisestage soovitud sõna täherežiimis ning vajutage <**Lisa**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	Vajutage
kuvada veel sümboleid	[Üles] või [Alla].
valida sümbolit	vastavat numbriklahvi.
kustutada sümbolit/sümboleid	[**C**].
sisestada sümbolit/sümboleid	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Täpsemad kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].

- Viimase ühiku kustutamiseks vajutage [**C**] või kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**]. Vale numbri muutmiseks saate kursorit liigutada.
- Vajutage ning hoidke all [*], et sisestada numbrite vahele pausi.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**0**]. Kuvatakse plussmärk (+).
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].

2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Telefoniraamatusse salvestatud numbril helistamine

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate helistamisel valida selle numbri telefoniraamatust. ▶ lk. 32

Teil on võimalik kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 35

Saate kiiresti valida numbri SIM-kaardilt, kasutades mälupesa numbrit, mis on salvestamisel kindlaks määratud.

1. Ooterežiimis olles sisestage soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [#].
2. Vajadusel sirvige teisi numbreid.
3. Soovitud numbril helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõne lõpetamine

Sulgege telefon või vajutage [ ].

Kõnele vastamine.

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab saabuva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage [ ] või <**Nõustu**>.

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui kõnedele vastamiseks on aktiviseeritud valik **Suvaklahvivastus**, siis võite kõne vastuvõtmiseks vajutada mistahes klahvile, välja arvatud [ ] ja <**Hülga**>. ▶ lk. 79
- Kõnele mitte vastamiseks vajutage <**Hülga**> või [ ].
- Vajutage ja hoidke all [Helitugevus], et kõnest keelduda või heli vaigistada, vastavalt **Helitugevusnupp** sättele. ▶ lk. 78

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse ekraanil nende arv.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbril helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa.

Peakomplekti nupp toimib järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbri uuesti valida	nupule, seejärel vajutage ja hoidke seda veelkord all.
kõnele vastata	hoidke nuppu all.
kõne lõpetada	hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada paljusid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helivaljuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage klahvi [Helitugevus].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [Helitugevus suuremaks], vähendamiseks vajutage [Helitugevus väiksemaks].

Kõne jätmine ootele / kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage vastavalt <**Ootele**> või <**Taasta**>.

Teise kõne algatamine

Saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk toetab seda funktsiooni.

1. Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta ootel kõne**, et lõpetada ootel olev kõne.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teil on üks kõne juba pooleli, saate sissetulevale (teisele) kõnele vastata juhul, kui teie võrk seda toetab ja olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 83

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.

2. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage <**Vaheta**>.

Valjuhääldi funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi funktsiooni kasutamisel saate rääkida ja vestluskaaslase juttu kuulata ka telefonist pisut eemal viibides.

Välise mikrofoni aktiveerimiseks vajutage [*i*]. Tagasilülitamiseks kuularisse vajutage klahvi veelkord.

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Hääle selgus sees**/**Hääle selgus väljas**: eemaldage liigne müra ning suurendage kõnekvaliteeti nii, et see, kellega te räägite, kuuleb teid paremini isegi siis, kui viibite kärarikkas kohas.
- **Vaigista**/**Taasta heli**: saate telefoni mikrofoni välja lülitada, nii et teie vestluspartner teid ei kuule, ning selle taas sisse lülitada.
- **Klahvid helita**/**Klahvid heliga**: klahvitoonide sisse- või väljalülitamiseks.

☑ Automaatvastajate ja digitaalsete telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Klahvid heliga**.

- **Telefoniraamat**: sisenege kontaktide loendisse.
- **Saada DTMF**: saadab DTMF-toone rühmitatult. DTMF-toone kasutatakse telefonides toonvalimise puhul ja need kostavad siis, kui vajutate numbriklahve. See funktsioon on vajalik siis, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastajale helistamisel (nt pangateenuste puhul).
- **Sõnum**: sissetuleva sõnumi lugemine ja uue sõnumi saatmine. ▶ lk. 49
- **Liitu konverentskõnega**: konverentskõne moodustamiseks praegu käimasolevasse vestlusse ootel oleva vestluspartneri lisamise teel. Konverentskõnesse saate kaasata kuni viis inimest.
- **Tükelda**: privaatvestlus ühe konverentskõne osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Privaatvestluse lõpetamisel valige konverentskõne jätkamiseks **Liitu konverentskõnega** ühendamaks mõlemad privaatkõnelejad konverentskõnega.

- **Kanna üle**: suunab praegu aktiivse kõne ümber ootel olevale vestluspartnerile. Kaks vestluspartnerit saavad omavahel rääkida, kuid teid lülitatakse kõnest välja.
- **Eemalda**: ühe konverentskõnes osaleja väljalülitamine.
- **Lõpeta ootel kõne**: ootel oleva kõne lõpetamiseks.
- **SIM-teenused**: võimaldab kasutada SIM-kaardi lisateenuseid, nagu uudised, ilmaennustus, meelelahutus ning asukohaotsingu teenused. Valik on saadaval, kui kasutate SIM-kaarti, mis toetab SIM-AT menüüsid.
- **Lülita peakomplektile**/**Lülita telefonile**: kõne lülitamine Bluetooth-peakomplekti või vabakäe-autovarustusse või tagasi telefoni.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnekirjed *(Menüü 1)*

Selle menüü kaudu saate vaadata valitud, vastuvõetud või vastamata kõnesid ja kõnede kestust. Oma kõnede maksumust saate vaadata juhul, kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Ooterežiimis olles vajutage menüüle juurdepääsemiseks <**Menüü**> ning valige **Kõnekirjed**.

Viimased kontaktid *(Menüü 1.1)*

Kuvatakse viimati valitud, vastatud ja vastamata kõned.

Kõnekirje avamine

1. Teise kõnetüübi valimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
3. Numbrile helistamiseks vajutage klahvi [ ] või kõne andmete vaatamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnelogi valikute kasutamine

Vajutades kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta kontaktides**: salvestab numbri telefoniraamatusse.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata SMS- või MMS-sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud kõnekirje või kõik kirjed.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

Kuvatakse viimased vastamata kõned.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

Kuvatakse viimati valitud kõned.

Vastuvõetud kõned *(Menüü 1.4)*

Kuvatakse viimased vastuvõetud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Selle menüü kaudu saate kustutada kõigi kõnetüüpide kõik kirjed.

1. Kustutatavate kõnetüüpide märgistamiseks vajutage [*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõneaeg *(Menüü 1.6)*

Kuvatakse valitud ja vastuvõetud kõnede kestus. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kõne kestus**: näitab viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud**: näitab valitud kõnede kogukestust.
- **Kokku vastu võetud**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestust.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab kõneloendurid. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk. 87

Kõnede maksumus *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on kasutatav ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab. Võtke arvesse, et see funktsioon pole mõeldud arve asendamiseks.

- **Viimase kõne maksumus**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Kogumaksumus**: võimaldab teil kontrollida kõigi oma kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Sea piirmaksumus** sätestatud maksumuse ülemmäära, peate järgmise kõne tegemiseks loenduri lähtestama.
- **Piirmaksumus**: kontrollige maksimaalset piirmaksumust, mis on seadistatud valikuga **Sea piirmaksumus**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab loendurid.
- **Sea piirmaksumus**: võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse maksumuse.
- **Hind/üksus**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Saate telefoninumbreid salvestada SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

Kontaktide loend *(Menüü 2.1)*

Selle menüü kaudu saate telefoniraamatust numbreid otsida.

Kirje otsimine

1. Sisestage otsitava nime esitähed.
2. Valige loendist soovitud nimi.
3. Liikuge soovitud numbrini ja vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [ ], et muuta kontaktandmeid.

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades kontaktandmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: kontaktandmete muutmiseks.

- **Saada sõnum**: saatke valitud numbrile SMS- või MMS-sõnum või saatke MMS-sõnum või e-kiri valitud e-posti aadressile.
- **Kopeeri**: võimaldab kopeerida numbri telefoni mällu, SIM-kaardile või FDN-loendisse.
- **Kopeeri telefoni**: kopeerige nimega e-posti aadress uueks kontaktiks.
- **Saada**: kontakti saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustutab valitud kirje.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib kontaktandmed Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

FDN loend *(Menüü 2.2)*

Kui SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saab antud menüüd kasutada kontaktide loendi loomiseks, mida kasutatakse FDN (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber) režiimis, milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele Te saate FDN-režiimi menüüs **FDN-režiim** aktiveerida. ▶ lk. 87

Kontakti lisamine

1. FDN loendis olles vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa**.
2. Sisestage oma PIN2 ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage informatsioon kontakti kohta:
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate lisada numbri.
   - **Asukoht**: saate määrata mälupesa numbri.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kontaktivalikute kasutamine

Te saate avada kontakti valikuid, vajutades selleks <**Valikud**> Kontaktide loendis.

Lisa uus kontakt *(Menüü 2.3)*

Selle menüü kaudu saate lisada telefoniraamatusse uue kirje.

Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadistusi või sisestage teave kontakti kohta:
   - **Eesnimi**/**Perekonnanimi**: saate määrata nime.

- **Mobiil**/**Kodu**/**Kontor**/**Faks**/**Muu**: saate lisada numbri suvalisse kategooriasse.
- **E-post**: saate sisestada e-posti aadressi.
- **Graafiline ID**: saate määrata helistaja ID pildi, mis teavitab, kui vastav isik teile helistab.
- **Helina toon**: saate määrata helina tooni, mis kõlab, kui vastav isik teile helistab.

☑ Seadetele, mis on määratud valikutega **Graafiline ID** ja **Helina toon** omavad rühmaseadete ees prioriteeti.

- **Rühm**: saate määrata helistajarühma numbri.
- **Märkused**: saate lisada memo isiku kohta.

3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage teave kontakti kohta:
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate lisada numbri.
   - **Asukoht**: saate määrata mälupesa numbri.

☑ Helistaja ID, helina tooni või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefoni mällu.

3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Rühm *(Menüü 2.4)*

Selle menüü kaudu saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Soovitud kontaktide kontrollimiseks vajutage [*i*].
4. Vajutage <**Lisa**>.

Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Lisa**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta valitud rühma atribuute.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata soovitud liikmetele SMS-, MMS- sõnumi või e-kirja.
- **Kustuta**: kustutab valitud rühma. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirvalimine *(Menüü 2.5)*

Antud menüü abil saate määrata kiirvalimisnumbrid (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale numbrile.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Valige mälupesaks üks klahv **2** kuni **9**. Mälukoht **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
3. Valige soovitud number, kui kontaktil on rohkem kui üks number.

Kiirvalimiskirjete haldamine

Vajutades kiirvalikukuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses. Kontakti saate valida Telefoniraamatus või FDN loendist.
- **Kuva**: saate vaadata kasutuses oleva klahvi nime ja numbrit.
- **Muuda**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Eemalda**: saate klahvile määratud kiirvalimisseade kustutada.

Kiirvalimiskirjete valimine

Ooterežiimis olles vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu visiitkaart *(Menüü 2.6)*

Selle menüü abil saate luua visiitkaardi ja saata selle teistele.

Visiitkaardi salvestamine

Visiitkaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisega telefoni mällu. ▶ lk. 33

Visiitkaardivalikute kasutamine

Kui olete visiitkaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab visiitkaarti muuta.
- **Saada**: võimaldab visiitkaarti saata SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Vaheta visiitkaart**: vaheta Bluetoothi kaudu oma visiitkaarti teise inimese visiitkaardiga.
- **Eemalda**: võimaldab visiitkaardi kustutada.

- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib teie kontaktandmed Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

Määra oma number *(Menüü 2.7)*

Selle funktsiooni abil saate vaadata oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonemendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate hallata telefoniraamatut.

- **Salvestuskoht**: saate valida vaikemälupesa oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Küsi alati**, palub telefon teil telefoninumbri salvestamisel iga kord valida mälupesa.
- **Kopeeri kõik kausta**: kopeerige kõik SIM-kaardile talletatud nimed telefoni mällu või vastupidi.
- **Sordi kontaktide järgi**: saate sorteerida oma kontakte ees- või perekonnanime järgi.
- **Kustuta kõik**: saate kustutada kõik kontaktid telefonimälust, SIM-kaardilt või FDN loendist.
- **Mälu olek**: saate kuvada telefoniraamatusse salvestatud kontaktide arvu.

Teenuse number *(Menüü 2.9)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart toetab SDN-i.

1. Leidke soovitud number.
2. Vajutage <**Vali**> või [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Kasutage seda menüüd Java-mängude mängimiseks, muusikafailide esitamiseks või fotode muutmiseks. Samuti saate kasutada järgmisi mugavaid funktsioone, nagu diktofon, äratuskell, kalkulaator, teisendi, taimer ja stopper.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

MP3-mängija *(Menüü 3.1)*

Selle menüü kaudu saate kuulata muusikat. Kõigepealt peate muusikafailid telefoni mällu või mälukaardile salvestama. Kvaliteetse heliga muusika kuulamiseks saate kasutada lisaseadmena pakutavat Bluetoothi stereo-peakomplekti.

☑ Tavalised peakomplektid ei sobi MP3-mängijaga.

Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

Muusikafailide salvestamiseks oma telefoni mällu on järgmised võimalused:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 46
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetoothi kaudu ▶ lk. 86
- Kopeerige failid mälukaardile ja sisestage mälukaart telefoni ▶ lk. 21

Esitusloendi loomine

Muusikafailide mängimiseks peate need lisama esitusloendisse.

1. MP3-mängija kuval olles vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa muusikat** → **Telefon** või **Mälukaart**.
2. Failide valimiseks vajutage [*i*] ning seejärel vajutage <**Lisa**>.

Muusikafailide kuulamine

1. Vajutage MP3-mängija kuval olles <**Valikud**> ja valige **Esita**.
2. Valige valjuhääldi kasutamiseks **Telefon**.

   Valige Bluetoothi stereo-peakomplekti kasutamiseks **A/V peakomplekt** ning seejärel otsige ja ühendage peakomplekti.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Üles	Siseneb hetke albumite loendisse.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
1	Muudab ekvalaiseri režiimi.
2	Muudab esituse animatsiooni.
3	Muudab kordusrežiimi.
4	Lülitab sisse või välja kolmemõõtmelise 3D-heli.
5	Muudab kesta pilti.
6	Seab MP3-mängija esitama lugusid segipaisatud järjekorras.
7	Kordab teie poolt valitud osa. Selle klahvi vajutamine alustab alguspunkti otsimist. Lõpp-punkti otsimiseks vajutage klahvi uuesti. Kordamise lõpetamiseks vajutage seda klahvi.
Alla	Lõpetab esituse.

MP3-mängija valikute kasutamine

Vajutades muusikafaili esitamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**/**Paus**: võimaldab esitust alustada või katkestada.
- **Teisalda A/V peakomplekti**/**Kopeeri telefoni**: lülitage heliväljund Bluetoothi peakomplekti või telefoni valjuhääldile.
- **Ava**: avab käesoleva esitusloendi või albumiloendi.
- **Eemalda esitusloendist**: võimaldab valitud failid esitusloendist eemaldada.
- **Seaded**: võimaldab muuta muusikafailide esituse vaikeseadeid.

  Korda: võimaldab valida kordusrežiimi.

Juhuesitus: seab MP3-mängija esitama lugusid segipaisatud järjekorras.

Ühtlusta: muudab ekvalaiseri režiimi.

3D heli: kolmemõõtmelise (3D) heli sisse- või väljalülitamiseks.

Visualiseerimine: muudab taasesituse animatsiooni.

Muusikakest: saate valida kesta tüübi.

Helitugevus: võimaldab valida helitugevuse taseme.

- **Üksikasjad**: juurdepääs faili atribuutidele.
- **Otseteed muusika jaoks**: näitab kasutatavate nuppude funktsioone esitamise ajal.

Esitusloendi avamine

MP3-mängija kuval vajutage [Üles].

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: valige heliväljundi-režiim **Telefon** või **A/V peakomplekt**. Kui valisite **A/V peakomplekt**, võite kasutada Bluetooth stereo-peakomplekti ja siis otsida ja ühenduda peakomplekti.

  ☑ Võite proovida Bluetooth ühendust läbi peakomplekti. Selle tegemiseks peab telefon olema ooterežiimil.

- **Lisa muusikat**: failide esitusloendisse lisamiseks.
- **Mine albumiloendisse**: albumiloendite avamiseks.
- **Teisalduskoht**: paigutab valitud faili teise muusika albumisse.
- **Kopeeri**: valitud faili teisaldamiseks teise muusika albumisse.
- **Muuda järjestust**: võimaldab valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutada.
- **Eemalda**: võimaldab valitud faili või kõik failid esitusloendist eemaldada.
- **Üksikasjad**: juurdepääs faili atribuutidele.

Diktofon *(Menüü 3.2)*

Selle menüü kaudu saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [i].
2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [i].

3. Kui lõpetate, vajutage <**Salvesta**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälmemo ettemängimiseks vajutage [*i*], lisamemode salvestamiseks vajutage [Üles].

Häälmemode esitamine

1. Vajutage häälmemo kuval olles <**Valikud**> ja valige **Mine hääll oendisse**.
2. Valige häälmemo. Valitud memo esitatakse.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Liigub failis tagasi.
Paremale	Hüppab failis edasi.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Diktofoni valikute kasutamine

Vajutades häälmemokuvas <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta**: võimaldab salvestada uue häälmemo.
- **Mine hääll oendisse**: juurdepääs häälmemoloendile.
- **Seaded**: võimaldab kohandada diktofoni vaikeseadeid:

  Salvestamise aeg: valib salvestuse aja.

  - **1 tund**: kuni ühe tunni pikkuse häälmemo salvestamine.
  - **MMS-i piirang**: häälmemo salvestamine MMS-sõnumile lisamiseks.

  Helitugevus: võimaldab valida helitugevuse taseme.

  Vaikenimi: faili nimede vaikimisi eesliite muutmiseks.

  Visualiseerimine: ekvalaiseri kujutise valimiseks.

Pildiredaktor *(Menüü 3.3)*

Selle menüü kaudu saate fotosid töödelda mitmesuguste töötlusvalikute abil.

Efektide kasutamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
2. Valige foto või pildistage uus.
3. Vajutage <**Laadi**>, või vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi**.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Efektid** → efektide valik.
5. Vajutage <**Valmis**>.

6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
7. Vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage uue faili nimi ja vajutage [*i*].

Tasandamine

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Laadi**>, või vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi**.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kohanda** → valik.
   - **Heledus**: reguleerib pildi heledust.
   - **Kontrast**: reguleerib pildi kontrasti.
   - **Värv**: reguleerib pildi värvitasakaalu.
4. Võimaldab häälestada piltide heledust, kontrasti või värvitasakaalu.
5. Vajutage <**Valmis**>.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
7. Vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage uue faili nimi ja vajutage [*i*].

Ümberorienteerimine

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Laadi**>, või vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi**.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Teisenda** → valik.
   - **Pööra**: foto pööramiseks 90 kraadi päri- või vastupäeva.
   - **Pööra ümber**: pöörab foto ümber.
4. Vajutage <**Valmis**>.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
6. Vajutage <**Jah**>.
7. Sisestage uue faili nimi ja vajutage [*i*].

Visuaalsete tunnuste lisamine

Saate fotosid raami, pildi või märgete lisamisega kaunistada.

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Laadi**>, või vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi**.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Sisesta** → tunnusetüüp.
   - **Raamid**: võimaldab lisada ehisraami.
   - **Emotikonid**: võimaldab lisada emotikone.
   - **Lõikepildid**: võimaldab lisada pilt.
4. Valige objekt.
5. Reguleerige sisestatud objekti asetust ning vajutage <**Valmis**>.

6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
7. Vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage uue faili nimi ja vajutage [**i**].

JAVA-maailm *(Menüü 3.4)*

Selle menüü abil pääsete juurde telefonis sisaldunud või hiljem alla laaditud Java-mängudele.

Mängu mängimine

Valige mängi mänguloendist ning järgige ekraanilolevaid juhendeid. Protseduur võib mänguti erineda.

Java-rakenduste valikute kasutamine

Vajutades rakenduste nimekirja vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Alusta**: käivitab valitud rakenduse.
- **Kustuta**: kustutab valitud rakenduse.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu rakenduse atribuutidele.
- **Luba**: seadke nõusoleku seaded teenustele, mis hõlmavad endas lisakulutusi, näiteks nagu juurdepääs võrgule ja SMS-id.
- **Uuenda**: võimaldab uuendusi rakenduse värskeimale versioonile, väljaarvatud algselt telefonis olevatele mängudele.
- **Saada andmed SMS-i teel**: võimaldab saata SMS-iga URL sisaldavaid rakendusi, väljaarvatud algselt telefonis olevad mängud.
- **Mälu olek**: võimaldab ligipääsu rakenduste mäluinformatsioonile.
- **Võrguseaded**: võimaldab võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili kohandamist. Saadaval on järgmised valikud:

  APN: sisestage võrgulüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  Puhverserver: valige, kas telefon kasutab veebi brauseri käivitamiseks puhverserverit või mitte.

  Puhverserveri seaded: kohandage järgnevad puhverserveri seaded:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  - **IP-aadress**: sisestage lüüsi aadress.

  - **Port**: sisestage pordi number.

*Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

- **DNS1**: sisestage esmane aadress.
- **DNS2**: sisestage teisene aadress.

Maailma kellaaeg *(Menüü 3.5)*

Kasutage seda valikut saamaks teada, mis kell on mujal maailmas.

Maailma kellaaja vaatamine

1. Maailmakaardil olles vajutage [Vasakule] või [Paremale], et liikuda ülemises seas soovitud linnale ( ). Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
2. Ajavöödi muutmiseks, vajutage [Alla], et liikuda alumisele reale ( ).
3. Soovitud linna leidmiseks vajutage klahve [Vasakule] või [Paremale].
4. Ajavööndi salvestamiseks vajutage [*i*].

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Sea suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite kontrollimiseks vajutage [*i*].
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarm *(Menüü 3.6)*

Selle menüü kaudu saate seada meeldetuletusmärguandeid. Tavapäraste alarmide märguandetüübid on samad mis kõnemärguannetel. Muud heliseaded ei mõjuta äratusalarmi.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmitüüp.
2. Valige alarmi valikud.
   - **Alarm**: saate alarmi aktiveerida.
   - **Alarmi kellaaeg**: saate sisestada alarmi kõlamise aja.
   - **EL/PL**: 12-tunnise vormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Alarmi päev**: kontrollige alarmi päevi.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi peatamine

- Alarmi peatamiseks vajutage mistahes klahvi.

- Äratuskella alarmi puhul vajutage klahvi **<OK>** või [ ]. Alarmi lõpetamiseks ja 5 minuti pärast uuesti alarmeerima panemiseks vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud **<OK>** ja [ ]. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi deaktiveerimine

1. Valige alarm, mida soovite deaktiveerida.
2. Valige **Väljas Alarm** ridadelt.

Alarmi helisema seadmine ka väljalülitatud telefoni korral

Alarmikuval olles valige **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Kalkulaator *(Menüü 3.7)*

Selle menüü kaudu saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma või sulgude sisestamiseks vajutage **<.()>**.
   - Kursori liigutamiseks vajutage [*] või [#].
2. Sisestage tehe sirvimisklahvide abil.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [ ].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake alates 2. juhisest.

Teisendi *(Menüü 3.8)*

Selle menüü kaudu saate teha levinumaid teisendusi (nt valuuta ja temperatuur).

Teisendamine

1. Valige teisendi tüüp.
2. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [#].
4. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega võrdne väärtus uutes ühikutes.

Teisendi valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Tühjenda**: kustutab praegused väärtused.
- **Pööra**: pöörab teisenduse ümber.
- **Valuutakursid**: muudab valuutakursside loendit.

Taimer *(Menüü 3.9)*

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Sea**>.
2. Valige soovitud ajaperiood, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage klahvi [*i*].

Taimeri peatamine

- Kui kõlab ajasti märguanne, vajutage alarmi lõpetamiseks lõpetamiseks suvalist klahvi.
- Taimerii peatamiseks enne määratud aega vajutage taimeri klahvi [*i*].

Stopper *(Menüü 3.0)*

Selle menüü kaudu saate mõõta kulunud aega. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [*i*].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [*i*]. Seda toimingut saate korrata kuni 4 vaheaja puhul.
3. Stopperi lähtestamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

SIM-AT *(Menüü 3. ∗)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM AT-kaart toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd ning võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkujast. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Brauser *(Menüü 4)*

Telefoni WAP-brauseri ja traadita side abil saate kasutada Internetti. Veebibrauseri abil pääsete ligi värskele informatsioonile ning erinevatele meediumvahenditele, nagu taustpildid, helina toonid ja muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

Avaleht *(Menüü 4.1)*

Selle menüü kaudu saate ühendada telefoni võrku ja laadida traadita side vahendusel oma Interneti-teenusepakkuja kodulehe. Sellesse menüüsse pääsemiseks võite ka ooterežiimis olles vajutada [i].

Veebibrauseri sirvimine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseriüksusi	[Üles] või [Alla].
valida brauseriüksuse	< ✓ > või [i].
naasta eelmisele lehele	<**Tagasi**> või [**C**].
naasta kodulehele	ja hoidke all [**C**].

Brauseri menüüvalikute kasutamine

1. Valige või vajutage [*].
2. Valige üks järgmistest brauseri valikutest:
   - **Back**: viib tagasi eelmisele lehele.
   - **Home**: viib tagasi kodulehele.
   - **Exit**: viib veebibrauserist välja.
   - **Reload**: laeb praeguse lehe uuesti.
   - **Show URL**: kuvab käesoleva veebilehe URL-aadressi.
   - **About...**: juurdepääs brauseri versiooni ja autoriõiguste teabele.

Veebilehe valikute kasutamine

Vajutades suvalisel veebilehel [#] pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mine URL-ile**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Järjehoidjad**: lülitab menüüsse **Järjehoidjad**.

- **Sõnumid**: kontrolli sõnumeid, mis on salvestatud kaustas **Minu sõnumid**. Saate ka uusi SMS-sõnumeid koostada ning saata.
- **Failihaldur**: avab menüü **Failihaldur**.

Brauserist väljumine

Brauserist väljumiseks vajutage [ ].

Järjehoidjad *(Menüü 4.2)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebilehekülgede kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage [Alla].
3. Sisestage URL-aadress.
4. Kirje salvestamiseks vajutage [ ].

Lemmikveebilehekülgedele minemine

Järjehoidja valimine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehekülje.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades pärast elemendi salvestamist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mine**: võimaldab juurdepääsu veebilehekülgedele.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta järjehoidja aadressi ja nime.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud järjehoidja või kõik järjehoidjad.

Mine URL-ile *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate veebilehekülje URL-aadressi käsitsi sisestada ning veebilehekülgedele siseneda.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.4)*

Selle menüü abil saate tühjendada ajutist vahemälu, milles säilitatakse viimati avatud veebilehekülgi.

Serveri seaded *(Menüü 4.5)*

Selle menüü abil saate veebi brauseri jaoks servereid seadistada. Võtke seadete valiku üksikasjade suhtes ühendust oma teenusepakkujaga.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud:

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata serveri profiilile nime.
- **Avalehe URL**: võimaldab määrata teie kodulehe aadressi.
- **Kandja**: valige kandja, mida kasutatakse iga võrguaadresside tüübi poole pöördumisel.
- **Puhverserver**: valige, kas telefon kasutab veebi brauseri käivitamiseks puhverserverit või mitte.
- **GPRS-seaded**: kohandage GPRS-võrgu seadeid:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  Puhverserveri IP: sisestage veebi lüüsi aadress.

  Puhverserveri port: sisestage pordi number.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

  DNS1: sisestage esmane aadress.

  DNS2: sisestage teisene aadress.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.
- **GSM-seaded**: kohandage järgnevaid GPRS-võrgu seadeid:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  Puhverserveri IP: sisestage veebi lüüsi aadress.

  Puhverserveri port: sisestage pordi number.

  Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  Andmekõne tüüp: võimaldab valida andmekõne tüübi.

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

  DNS1: sisestage esmane aadress.

  DNS2: sisestage teisene aadress.

  Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  Andmekõne tüüp: võimaldab valida andmekõne tüübi.

Praegune server *(Menüü 4.6)*

Kasutage antud menüüd, et aktiveerida üks enda poolt seadistatud puhverserver.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** kaudu saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju. Te saate kasutada ka serveri poolt saadetavate reklaamsõnumite, kõneposti ja kärjeteate (CB) funktsioone.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles **<Menüü>** ning valige **Sõnumid**.

Koosta sõnum *(Menüü 5.1)*

See menüü võimaldab kirjutada ja saata tekstsõnumeid, multimeediumsõnumeid või e-kirju.

Tekstsõnum *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, sh. pilte, heliklippe ja animeeritud pilte.

1. Sisestage oma sõnum.

   ☑ Lühisõnumi puhul lubatud märkide arv võib eri teenusepakkujate puhul olla erinev. Kui teie sõnum ületab lubatud märgiarvu, siis telefon tükeldab selle.

2. Vajutage **<Valikud>**, et pääseda sõnumi koostamiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või järjehoidja.
   - **Lisa pilt**/**Lisa animatsioon**/**Lisa meloodia**: saate sõnumile lisada lihtpildi, animatsiooniga pildi või meloodia.
   - **Manusta**: saate lisada andmevormingus visiitkaardi või kalendrikuupäeva.
   - **Salvestuskoht**: sõnumi teise kausta salvestamiseks.
   - **Vali keel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
   - **Tekstilaad**: võimaldab muuta teksti atribuute.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage **<Valikud>** ning valige **Ainult saada** või **Salvesta ja saada**.
4. Sisestage sihtnumber.

Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke sihtkoha-aadressi väljad.

5. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ].

Multimeediumsõnum *(Menüü 5.1.2)*

Multimeediumsõnumite teenuse (MMS) abil saab ühest telefonist teise või telefonist e-posti aadressile toimetada sõnumeid, mis sisaldavad nii teksti, pilte kui ka heli- ja videoklippe.

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [ ].
3. Valige rida **Pilt ja video** või **Heli** ning lisage pildi-, video- või helifail.

> • Sõnumi maksimaalne lubatud maht võib eri teenusepakkujate puhul olla erinev.
> • Sõltuvalt faili tüübist või digitaalse haldamise süsteemist (DRM) võivad mõned failid olla mitteedastatavad.

4. Valige rida **Sõnum**.
5. Sisestage sõnumi tekst.

   Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

   - **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või järjehoidja.
   - **Salvestuskoht**: sõnumi teise kausta salvestamiseks.
   - **Tekstilaad**: võimaldab muuta teksti atribuute.
   - **Vali keel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage [ ].
7. Peale objekti lisamist vajutage <**Valikud**>, pääsemaks sõnumi muutmiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Redigeeri**: võimaldab muuta sõnumi teemat või teksti.
   - **Eelvaade**: vaadake sõnumit kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.
   - **Muuda pilti**/**Muuda videot**/**Muuda heli**: võimaldab asendada lisatud üksust.
   - **Salvestuskoht**: sõnumi teise kausta salvestamiseks.
   - **Lisa leht**: võimaldab lisada lehekülgi. Numbrite sirvimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
   - **Kustuta leht**: kustutab lisatud lehe.
   - **Muuda lehekülge**: seadke lehe kestvus või tõstke praegune leht järgmisele või eelmisele lehele.
   - **Manusta**: võimaldab manustada andmevormingu visiitkaarte või kalendrikuupäeva, või dokumendi faile, mida hoitakse kataloogis **Muud failid**.

- **Eemalda teema**/**Eemalda meedia**/**Eemalda heli**/**Eemalda sõnum**/**Eemalda**: saate lisatud elemendi eemaldada.

8. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
9. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [*i*].

E-post *(Menüü 5.1.3)*

Te saate saata ja võtta vastu teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima e-posti teenuse ja seadistama oma e-posti konto ja profiili. ▶ lk. 61

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage oma e-posti teema ning vajutage [*i*].
3. Valige rida **Sõnum**.
4. Sisestage e-kirja tekst.

   Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või järjehoidja.
- **Salvestuskoht**: e-kirja teise kausta salvestamiseks.
- **Vali keel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.

5. Kui olete lõpetanud, vajutage [*i*].
6. Valige rida **Faili lisamine** ning valige üks järgnevatest valikutest:
   - **Lisa pilt**/**Lisa videod**/**Lisa helid**/**Lisa muusika**: telefoni mällu salvestatud elemendi lisamiseks.

     ☑ Faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) sõltuvalt ei pruugi kõik failid olla edasisaadetavad.
   - **Lisa muid faile**: lisab dokumendifailid, mis on salvestatud kausta **Muud failid**.
   - **Lisa mälukaardilt**: võimaldab mälukaardil salvestatud failide lisamist.
   - **Manusta**: saate manustada andmevormingus visiitkaardi või kalendrikuupäeva.
7. Peale elemendi lisamist vajutage <**Valikud**>, pääsemaks e-kirja muutmiseks järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: saate kustutada teema või teksti.
- **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
- **Eemalda**: võimaldab kustutada valitud manuse või kõik manused.
- **Eemalda kõik manused**: kustutab kõik manused.

8. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadress.

   E-kirja saatmiseks mitmele adressaadile täitke ülejäänud sihtaadresside väljad.
10. E-kirja saatmiseks vajutage [*i*].

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Selle menüü kaudu saate vaadata vastuvõetud, saadetud ja saatmata sõnumeid.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

Siia kausta salvestatakse kõik vastuvõetud sõnumid, v.a e-kirjad.

Sõnumi vaatamine

Sõnumiloendisse võivad ilmuda järgmised sõnumi tüüpi näitavad ikoonid:

- SMS
- MMS
- MMS -teavitus;
- Kommertsteated

Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon A**!** tähendab, et see sõnum on suure tähtsusega. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

Sõnumivalikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

SMS-sõnumid

- **Vasta**: võimaldab saatjale SMS-i või MMS-iga vastata.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: saate sõnumi teisaldada SIM-kaardi mälust telefoni mällu ja vastupidi.

- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisab saatja numbri Blokeeritud numbrite loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika meedium**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib sõnumi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

MMS- teavitus/MMS- sõnumid

- **Taasta**: laeb sõnumi MMS-serverist alla.
- **Vasta SMS-iga**: saadab vastusõnumi SMS-iga.
- **Vasta MMS-iga**: saadab saatjale või kõigile saajatele MMS vastuse.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisab saatja numbri Blokeeritud numbrite loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika meedium**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni.
- **Üksikasjad**: juurdepääs sõnumi atribuutidele.

Kommertsteated

- **Mine URL-ile**: võimaldab minna sõnumis määratletud URL-ile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.

Saateraport

- **Kustuta**: kustuta raport.

Seadistussõnumid

- **Installi**: saate sõnumis määratletud seadistuse rakendada oma telefonile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

Mustand *(Menüü 5.2.2)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.

Kui valite ühe sõnumi või e-kirja, avaneb see menüüs Redigeeri ning te saate sõnumit muuta ja/või saata.

Kui te valite MMS- sõnumi, siis avaneb see redigeerimisrežiimis nii, nagu see paistaks sisendkaustas. MMS-sõnumi puhul vajutage <**Valikud**> ning valige **Redigeeri**.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Selles kaustas talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Ava fail**: avab valitud faili.
- **Salvesta fail**: salvestab valitud fail.
- **Saada uuesti**: saate sõnumi uuesti saata.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib sõnumi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: juurdepääs sõnumi atribuutidele.

Saadetud sõnumite postkast *(Menüü 5.2.4)*

Selles kaustas talletatakse teie edukalt saadetud sõnumid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Ava fail**: avab valitud faili.
- **Salvesta fail**: salvestab valitud fail.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.

- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib sõnumi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: juurdepääs sõnumi atribuutidele.

E-post *(Menüü 5.2.5)*

Selles kaustas talletatakse vastuvõetud e-kirjad.

E-kirja vaatamine

1. Vajutage <**Vali**> kui uue e-kirja saamiseks serverist kuvatakse **Vaata uut e-kirja**. Telefon võtab ühendust e-posti serveriga ja laadib uued e-kirjad alla.

   E-kirja oleku näitamiseks võivad loendisse ilmuda järgmised ikoonid:

   - Laetud serverist
   - Laadimisel
   - Laadimine ebaõnnestunud

   ☑ Sõnumi kõrval kuvatud ikoon ! tähendab, et see e-kiri on kõrge prioriteediga. Hall sõnumiikoon tähistab vähetähtsat e-kirja.

2. Valige e-kiri- või e-kirja päis.
3. E-kirja teiste lehekülgede vaatamiseks vajutage [Helitugevus].

   E-kirja esimesele või viimasele leheküljele liikumiseks vajutage ja hoidke all [Helitugevus].
4. Vajutage [*] või [#], et näha järgmist või eelmist e-kirja.

E-posti valikute kasutamine

Kui vajutate e-kirja- või päise vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Taasta**: laadi e-kirja sisu e-posti serverist alla.
- **Ava fail**: avab valitud faili.
- **Salvesta fail**: salvestab valitud fail.
- **Vasta**: võimaldab saata saatjale või kõigile saajatele vastuse.
- **Saada edasi**: võimaldab e-kirja-kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada e-kirja, kas telefoni mälust või nii telefoni mälust kui ka e-posti serverist.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisa saatja e-posti aadress või teemad Blokeeritute loendisse.

- **Lõika aadress**: võimaldab eraldada URL-id, e-kirja aadressid ja telefoni numbrid.
- **Eemaldada manus**: salvesta valitud manus või kõik manused telefoni mällu.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib e-kirja Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Kaitse**: kaitseb e-kirja kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: juurdepääs e-kirja atribuutidele.

Minu kaust *(Menüü 5.2.6)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata sõnumit, mille olete teisaldanud **Teisalduskoht: Minu kaust** valikuga.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü kaudu saate koostada ja kasutusele võtta malle sagedamini saadetavate sõnumite tarvis.

Tekstimall *(Menüü 5.3.1)*

Saate luua SMS-malle, mis sisaldavad sagedamini vajaminevaid lauseid, et saaksite neid mallist tuua ja lisada SMS-sõnumite koostamisel.

Malli loomine

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage sõnum ja vajutage [ ].

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Redigeeri**: võimaldab malli muuta.
- **Saada sõnum**: saate koostada ja saata uue sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli kustutada.

MMS-mall *(Menüü 5.3.2)*

Te saate MMS-i koostamisel kasutada MMS-standardmalle või ise salvestatud malle.

Malli loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo**.
2. Looge mall nagu looksite uut MMS-sõnumit.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvestuskoht** → **Mallid**.

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: avab valitud malli.
- **Saada sõnum**: saate koostada ja saata uue sõnumi.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta valitud malli.
- **Loo**: võimaldab lisada uue malli.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud malli või kõik mallid. Standardseid vaikemalle ei saa kustutada.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Selles menüüs saate sõnumikaustadest sõnumeid kausta kaupa korraga kustutada.

1. Soovitud sõnumikaustade valimiseks vajutage [***i***].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Seaded *(Menüü 5.5)*

Selle menüü kaudu saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuse kasutamiseks.

Tekstsõnum *(Menüü 5.5.1)*

Saate muuta SMS-sõnumite seadeid.

- **Saatmisseaded**: saate muuta SMS-sõnumite saatmisvalikuid:

  Vastuse tee: võimaldab adressaatidel teile teie SMS-serveri kaudu vastata.

  Saateraportid: võimaldab seada võrgu teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Kehtivusaeg: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Sõnumi liik: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie SMS-serveri numbrit.
- **Blokeeri number**: võimaldab teil seadistada Blokeeritud numbrite loendit nii, et teie telefon ei võtaks sõnumeid teatud numbritelt vastu.

Multimeediumsõnum *(Menüü 5.5.2)*

Selle menüü kaudu saate muuta MMS-sõnumite seadeid.

- **Saatmisseaded**: saate muuta MMS-sõnumite saatmisvalikuid:

  Saateraportid: saate määrata, et võrk teavitaks saatjat sõnumi kohaletoimetamisest.

Aadressi peitmine: saate varjata oma aadressi saaja telefonis.

Lugemisteatis: saate koos sõnumiga saata ka lugemisteatise taotluse.

Prioriteet: saate määrata sõnumite prioriteedi taset.

Aegumiskuupäev: saate määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumid MMS-serveris säilitatakse.

Saada pärast: saate määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

Suuruse limiit: saate valida sõnumi manuste jaoks lubatud suurima mahu.

- **Vastuvõtuseaded**: saate seadistada MMS-sõnumite vastuvõtuvalikuid:

  Anonüümne hülgamine: saate hüljata anonüümsete saatjate sõnumid.

  Reklaam lubatud: saate lubada endale reklaamide saatmise.

  Raport on lubatud: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile saatnud inimesele sõnumi kättesaamise kohta raporti.

  Vastuvõtt koduvõrgus: saate seada, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  Vastuvõtt rändlusvõrgus: saate seada, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute roamingus teises võrgus.

  Kodu- või välisvõrgu vastuvõtul on järgmised valikud:

  - **Automaatne**: telefon toob uued sõnumid serverist automaatselt.
  - **Hülga**: telefon hülgab kõik sõnumid.
  - **Käsitsi**: telefonis kuvatakse teatised. Uute sõnumite käsitsi allalaadimiseks valige käsk **Taasta**.

- **MMS-profiilid**: seadistage MMS-i profiil ning valige, millist profiili kasutatakse.

  Praegune server: võimaldab valida profiili.

  Serveri seaded: konfigureerige MMS profiilid, kasutades erinevaid MMS servereid:

  - **Profiili nimi**: võimaldab määrata MMS profiilile nime.
  - **Serveri URL**: sisestage MMS serveri aadress.
  - **Puhverserver**: ühendab GPRS-võrguga, kasutades puhverserverit.

- **GPRS-seaded**: kohandage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikud seaded.

  *kui puhverserveri seadeks on seatud **Luba**:*

  IP-aadress: sisestage lüüsi aadress.

  Port: sisestage pordi number.

  APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  *kui puhverserveri seadeks on seatud **Keela**:*

  DNS1: sisestage esmane aadress.

  DNS2: sisestage teisene aadress.

  APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.
- **Versioon**: valige lubatud OMA-versioon ning väljuvate ja saabuvate sõnumite maksimaalne suurus.

☑ Olenevalt teie teenusepakkujast võib juhtuda, et te ei saa valida maksimumsuurust 295 KB. Sel juhul proovige uuesti, muutes seadistuse 100 KB-le.

- **Blokeeri number**: võimaldab teil seadistada Blokeeritud numbrite loendi nii, et teie telefon ei võtaks MMS-sõnumeid teatud numbritelt vastu.

E-post *(Menüü 5.5.3)*

Te saate e-posti seadeid konfigureerida.

☑ E-posti profiili ja konto seadeid ei saa muuta e-kirjade saatmise või vastuvõtmise ajal.

- **Saatmisseaded**: võimaldab seadistada saatmise valikuid. e-kirjad:

  Saada koopia endale: saatke endale kirjast koopia oma e-posti aadressile.

  Saateraport: saate seada võrgu teile teatama e-kirjade kättetoimetamisest.

  Lugemisteatis: saate koos e-kirjaga saata ka lugemisteatise taotluse.

  Prioriteet: saate oma e-kirjale eelistustaseme valida.

Kaasa allkiri: manustage e-kirjadele oma nimi, telefoninumber või lihtne memo.

Redigeeri nime: saate oma allkirjas nime muuta.

Redigeeri telefoninumbrit: võimaldab allkirjas telefoninumbrit muuta.

Redigeeri märkust: saate muuta allkirja märkrida.

- **Vastuvõtuseaded**: seadistage e-kirja vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  Kontrolli intervalli: saate valida, kui tihti telefon kontrollib e-posti serverit uute sissetulevate e-kirjade suhtes.

  Kui määrate selleks valikuks **Pole kasutatud**, saate Vaata uut e-kirja valiku abil kontrollida oma e-postkasti käsitsi.

  Lugemisteatis: määrab, kas telefon saadab lugemisteate taotluse või mitte. Kui valite **Teatis**, tuletab telefon teile meelde, et saadaksite lugemisteatise.

  Toomise valik: võimaldab teil valida, kas telefon laeb alla ainult e-kirjade päised või nii päised kui ka sisu.

  Kustuta valik: määrake, kas e-kiri kustutatakse koheselt või järgmisel korral serveriga ühendudes.

  Lõppedes loobu: saate määrata saabuvatele e-kirjadele mahupiirangu. Teie telefon loobub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

  Jäta sõnumi koopia serverisse: jätab pärast e-kirja telefoni laadimist serverisse koopia.

- **E-posti konto**: e-posti konto seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks:

  Praegune konto: valige konto.

  Konto seadistus: saate seadistada e-posti kontosid-, mis kasutavad erinevaid e-posti servereid-. Määrake iga konto jaoks järgmised valikud:

  - **Kasutusel**: valige see valik konto kasutamiseks ning konto kuvamiseks **E-post**.
  - **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.
  - **Kasutajanimi**: sisestage kasutajanimi.
  - **E-posti aadress**: sisestage e-posti aadress.
  - **Saatja aadress**: sisestage e-posti aadress, millele vastuvõtja saadab vastuse.
  - **Kasutaja ID**: sisestage oma e-posti konto kasutajanimi.
  - **Parool**: sisestage oma e-posti konto parool.

- **SMTP-server**: sisestage väljuvate e-kirjade e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi.
- **SMTP-port**: sisestage SMTP-pordi number.
- **Protokolli tüüp**: valige sissetuleva e-posti serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokollitüübi seadest.

*Kui protokolli tüüp on **POP3***:

- **POP3-server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad - vastu võtab.
- **POP3-port**: sisestage POP3-pordi number.
- **APOP-logimine**: kui see valik on märgitud, saate ühenduse serveriga APOP-logimisskeemi kasutades.
- **Turvaline ühendus** : võimaldab e-posti teenuse jaoks turvalise ühenduse.

*Kui protokolli tüüp on **IMAP4**:*

- **IMAP4-server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad-vastu võtab.
- **IMAP4-port**: sisestage IMAP4-pordi number.
- **Lisa manused**: valige see valik, kui tahate e-kirjadega manuseid saada.
- **Maksimaalne väljaotsitavate e-kirjade arv**: seadke päiste arv, mida soovite serverist alla laadida.
- **Turvaline ühendus** : e-posti teenuse jaoks turvalise ühenduse kasutamiseks.

• **E-kirja profiil**: e-kirja profiili seadistamiseks ja kasutatava profiili valimiseks.

Praegune server: võimaldab valida profiili.

Serveri seaded: saate konfigureerida e-kirja profiile, mis kasutavad erinevaid e-posti servereid. Määrake iga profiili jaoks järgmised valikud:

- **Profiili nimi**: sisestada e-kirja profiilile nimi.
- **APN**: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.
- **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **DNS1**: sisestage esmane aadress.
- **DNS2**: sisestage teisene aadress.

• **Blokeeri loend**: täpsustage e-posti aadress või teema, mida soovite hüljata.

Kommertsteated *(Menüü 5.5.4)*

Saate muuta traadita side vahendusel veebiserverist vastuvõetavaid kommertsteateid puudutavaid sätteid.

- **Võta vastu**: saate määrata, kuidas telefon kommertsteateid vastu võtab.
- **Teenusekeskus**: sisestage serveri aadress, millelt soovite saada kommertsteateid.

Kärjeteated *(Menüü 5.6)*

Võrguteave ehk kärjeteateteenus saadab lühisõnumeid erinevatel teemadel nagu ilm või liiklus.

Selle menüü abil saate muuta teenuse seadeid ja pääsete ligi kärjeteadetele.

- **Loe**: avab saabunud sõnumid.

  Kaust **Praegused sõnumid** säilitab võrguteateid kuni telefoni väljalülitamiseni.

  Kaust **Salvestatud sõnumid** säilitab võrguteateid tähtajatult. Kui tekstiteade ilmub, vajutage <**Valikud**> ning valige **Salvesta** ning saate salvestada teated kausta **Salvestatud sõnumid**.

- **Võta vastu**: võimaldab lubada või keelata kärjeteadete vastuvõttu.
- **Kanal**: võimaldab määrata kanalid, millelt te kärjeteateid saate.
- **Keel**: võimaldab valida keeled, milles kärjeteated kuvatakse.

Üksikasju küsige oma teenusepakkujalt.

Mälu olek *(Menüü 5.7)*

Selles menüüs saate vaadata teksti- ja multimeediumsõnumite, e-kirjade ning kommertsteadete poolt hõivatud mälu olekut.

Failihaldur *(Menüü 6)*

Menüü **Failihaldur** kaudu pääsete juurde telefoni või mälukaardi mällu salvestatud piltidele, videoklippidele, muusikafailidele, helidele ja teistele failidele.

Selle menüü avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Failihaldur**.

☑ Tänu süsteemi DRM (Digital Rights Management – digitaalne õiguste haldamise süsteem) rakendamisele võidakse Internetist või MMS-sõnumi koosseisus alla laaditud meediumiüksuste puhul neile juurdepääsuks küsida litsentsivõtit.

Pildid *(Menüü 6.1)*

Selle menüü kaudu saate vaadata serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud pilte ja fotosid.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.

Slaidiseanss

Te saate pilte vaadata slaidiesitusena - käesolevas kaustas olevate piltide järjestikuse esitusena.

1. Valige pildikaust.
2. Pildi vaatamise ajal vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.
3. Valige ajaintervall. Slaidiseanss algab.
4. Vajutage slaidiseansi katkestamiseks <**Tagasi**>.

Pildivalikute kasutamine

Vajutades mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Loend**: saate naasta pildiloendisse.
- **Saada**: faili saatmiseks MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: võimaldab seada faili taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta pilti ning salvestada selle erineva failina.
- **Teisalduskoht**: teisaldab faili teise kausta.

- **Kopeeri kaardile**: saate faili mälukaardile kopeerida.
- **Kustuta**: kustutab valitud faili.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Slaidiseanss**: võimaldab kõiki pilte vaadata slaidiseansina.
- **Jaga Bluetoothiga**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Printimisviis**: võimaldab faili printida, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi või USB kaudu.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: juurdepääs faili atribuutidele.

Videod *(Menüü 6.2)*

Selle menüü kaudu saate vaadata serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud pilte ja fotosid.

Telefon ei pruugi korralikult esitada videoklippe, mis on salvestatud mõne muu seadmega (nt videokaamera).

Videoklipi vaatamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Üles	Juurdepääs esitusloendisse.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Pärast esitust vajutage <>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Esita**: esitab valitud faili.
- **Saada**: faili saatmiseks MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Seadista helistaja ID-na**: saate faili seada telefoniraamatu kirje helistaja ID pildiks.
- **Teisalduskoht**: teisaldab faili teise kausta.

- **Kopeeri kaardile**: võimaldab faili mälukaardile kopeerida.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Jaga Bluetoothiga**: jaga valitud fail Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Muusika *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud või arvutist imporditud MP3 muusikafailid.

1. Valige helikaust.
2. Valige fail. MP3-mängija avaneb. ▶ lk. 37

Helid *(Menüü 6.4)*

See menüü kuvab ise salvestatud häälmemosid ning serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud helifaile.

Heliklipi kuulamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp. Häälememode kuulamiseks vaadake **Diktofon**. ▶ lk. 40

Vajutades heli esitamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördub tagasi heliloendisse.
- **Saada**: faili saatmiseks MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: võimaldab seada faili helina tooniks, telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks või alarmi healina tooniks.
- **Teisalduskoht**: teisaldab faili teise kausta.
- **Kopeeri kaardile**: võimaldab faili mälukaardile kopeerida.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Jaga Bluetoothiga**: jaga valitud fail või kõik failid Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Muud failid *(Menüü 6.5)*

See menüü võimaldab segamatult vaadata telefoni mällu või mälukaardile salvestatud erinevaid dokumendi ja muid faile. Saadaval olevad failivormingud on Microsoft Word, Adobe PDF, tavatekst jne.

Faili vaatamine

1. Valige faili kaust.
2. Valige fail. Avaneb Piksel Failivaatur.

☑ • Sõltudes faili suurusest ja Piksel failivaatur mälumahust, ei pruugi fail korralikult avaneda.
• Kui dokument sisaldab keeli, mida Piksel failivaatur ei toeta, ei kuvata dokumendi sisu täielikult.

Dokumendi vaatamiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
Helitugevus	Suumib sisse või välja.
Üles/Alla	Sirvib lehekülgi.
Vasakule/ Paremale	Kogu lehe ulatuses liikumiseks.

Klahvid	Funktsioon
i	Sobitab dokumendi lehekülje suuruseks.
1	Muudab kaamera panoraamimise režiimi.
2	Naaseb esimesele lehele.
4	Viib eelmisele lehele.
5	Pöörab lehte.
6	Viib järgmisele lehele.
7	Sobitab vaatamisrežiimi ekraani laiusega.
8	Liigub viimasele lehele.
9	Sobitab vaatamisrežiimi ekraani kõrgusega.
*	Muudab vaatamisrežiimi.
#	Peidab või kuvab otsetee tööriistariba Täisekraani vaatel.

Dokumendivalikute kasutamine

Vajutades dokumendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Tavaekraani vaade**/**Täisekraani vaade**: kuvarežiimi muutmiseks.
- **Suumi**: saate dokumenti vähendada või suurendada.
- **Mahuta**: saate dokumendi sobitada lehekülje suuruse, ekraani laiuse või kõrgusega.
- **Mine**: saate liikuda dokumendi järgmisele lehele.
- **Pööra**: saate dokumenti pöörata.
- **Ekraani panoraamimine**/**Tavapanoraamimine**: saate muuta panoraamimisrežiimi ekraani või piksli alusel.
- **Kuva näidikuriba**/**Peida näidikuriba**: kuvad või peidab otsetee tööriistariba Täisekraani vaatel.
- **Saada**: faili saatmiseks MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Teisalda kaardile**/**Teisalduskoht**: teisaldab valitud failid mälukaardile või telefoni mälusse.
- **Kopeeri kaardile**/**Kopeeri**: kopeerib valitud failid mälukaardile või telefoni mälusse.
- **Kustuta**: kustutab valitud faili.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Jaga Bluetoothiga**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Printimisviis**: võimaldab faili printida, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi või USB kaudu.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: juurdepääs faili atribuutidele.

Mälukaart *(Menüü 6.6)*

Selle menüü kaudu pääsete juurde mälukaardile salvestatud failidele. See menüü kuvatakse ainult siis, kui mälukaart on sisestatud telefoni.

Mälu olek *(Menüü 6.7)*

Saate kontrollida meediaobjektidele eraldatud mälumahu suurust ja iga meediakausta poolt hõivatud mälumahu suurust.

Kalender *(Menüü 7)*

Kalender võimaldab teil pidada arvestust oma ajakavade üle.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

Kuuvaade *(Menüü 7.1)*

See menüü võimaldab teil pidada arvestust oma kuugraafiku üle.

Kalendri vaatamine

Menüüsse **Kuuvaade** sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud rohelise ruuduga.

Päeva valimine

- Päevhaaval liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalhaaval liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuuhaaval liikumiseks vajutage [Helitugevus].

Kalendri valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Kuva režiim**: saate muuta kalendri kuvamise režiimi.
- **Loo**: lisage uus objekt. ▶ järgmine osa
- **Mine**: valige tänane või sisestage kindel kuupäev.
- **Sortimisalus**: saate sorteerida elemendid tüübi alusel.
- **Kustuta**: saate kustutada kalendrisse märgitud elemendid, kasutades mitmesuguseid kustutamisvalikuid.
- **Vastamata alarmide sündmused**: kuvab elemendid, mille alarmidele te ei vastanud.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud elementide mäluinformatsioonile.

Elemendi loomine

Kalendrisse saate salvestada plaanilised elemendid, tähtpäevad, märkmed ja ülesannete loendi. Ühele päevale saab salvestada mitu elementi.

Uue planeeritud mitmesuguste elemendi sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Ajakava** või **Mitmesugust**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Teema**: sisestage elemendi pealkiri.

- **Üksikasjad**: sisestage elemendi üksikasjad.
- **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: sisestage elemendi alguskuupäev ja -kellaaeg.
- **EL**/**PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
- **Lõpetamise kuupäev** ja **Lõpetamise kellaaeg**: sisestage elemendi lõpukuupäev ja -kellaaeg.
- **EL**/**PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
- **Asukoht**: (**Ajakava** jaoks) sisestage elemendi toimumise koht.
- **Alarm**: valige, kui soovite elemendile alarmi seada.
- **Enne**: määrake, kui palju aega enne objekti toimumist alarm teid hoiatab.
- **Alarmi toon**: saate valida alarmi toon.
- **Korda**: (**Ajakava** jaoks) määrake elemendi kordumine.
- **kuni**: (**Ajakava** jaoks) valige kordamise ajavahemik ja lõppkuupäev.

4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Uue tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Üritus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: võimaldab teil seada tähtpäevale alarmi.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne tähtpäeva toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL**/**PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
   - **Alarmi toon**: saate valida alarmi toon.
   - **Korda igal aastal**: saate seada telefoni seda tähtpäeva igal aastal meelde tuletama.
4. Tähtpäeva salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Ülesande sisestamine tööde loendisse

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Tegemata tööd**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:

- **Tegemata tööd**: sisestage teave tööde loendi kohta.
- **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
- **Tähtaeg**: sisestage lõppkuupäev.
- **Prioriteet**: valige tähtsusaste.

4. Tööde loendi salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Objekti vaatamine

Kui te olete asjad ajakavasse sisestanud, ilmuvad valitud kuupäevale märgitud objektide ikoonid ja numbrid kalendri alumisele reale.

- Planeeritud objektid
- Tähtpäevad
- Ülesanded
- Mitmesugused objektid

Juurdepääs objektile

1. Päevale plaanitud objektide kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.
3. Valitud päevale määratud teiste objektide vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Valikute kasutamine

Vajutades mingi objekti vaatamisel <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Redigeeri**: võimaldab objekti muuta.
- **Loo**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Saada**: objektide saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kuva režiim**: saate muuta kalendri kuvamise režiimi.
- **Valmis**/**Tegemata**: võimaldab muuta valitud ülesande olekut.
- **Kustuta**: kustutage objekt.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib objekti Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

Nädalavaade *(Menüü 7.2)*

Saate vaadata valitud nädalale plaanitud objekte. Lahter ajatabelis tähistab objekti kohta sisestatud teabe olemasolu. Sinised ruudud tähistavad plaanipäraseid objekte ja rohelised ruudud mitmesuguseid objekte.

Valige lahter, mis sisaldab teid huvitavat objekti.

Päevavaade *(Menüü 7.3)*

Saate vaadata valitud päevale plaanitud objekte.

Valige objekt, mille üksikasju soovite vaadata. Tähtpäevade puhul saate vaadata allesjäänud päevade hulka.

Vastavalt objekti tüübile ja olekule kuvatakse järgmised tähised:

- Alarmi seaded
- Korduv objekt
- Lõpetatud ülesanne
- Ülesande tähtsus (Punane: väga tähtis, Sinine: tavaline ja Roheline: vähetähtis)

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisseehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Kaamera**.

- Ärge pildistage inimesi ilma nende loata.
- Ärge pildistage kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge pildistage kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

Pildista *(Menüü 8.1)*

Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage menüüs **Pildista** ning minge hõiverežiimile.
2. Reguleerige vastavalt soovile.

- Kaamera valikute avamiseks vajutage <>.
  ▶ järgmine sektsioon
- Klahvistiku abil saate muuta kaamera seadeid või aktiveerida mõne muu režiimi. ▶ lk. 73

3. Pildistamiseks vajutage [ ]. Foto salvestatakse automaatselt kausta **Fotod**.

4.

Kui soovite	**Vajutage**
fotomenüü valikuid avada	<**Valikud**>. ▶ lk. 74
fotot kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
pildistamisrežiimi naasta	<**Tagasi**> või [ ].

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage pildistamisrežiimis <> ning pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Salvesta video**: salvestusrežiimi käivitamiseks.
- **Pildistusrežiim**: pildistamiseks valida mõne järgmistest režiimidest:

  Üksikvõte: pildistamiseks tavarežiimis. Saate määrata, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

  Sarivõte: saate teha sarivõtte. Saate valida kaamera tehtavate ülesvõtete arvu.

  Mosaiikpilt: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Saate valida paigutuse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Raamid**: saate lisada dekoratiivse raami.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Mine fotodesse**: juurdepääs kaustale **Fotod**.
- **Seaded**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid.

  Funktsioon: võimaldab teil muuta järgnevaid pildiseadeid:

  - **Maht**: pildi suuruse valimiseks.
  - **Kvaliteet**: valige pildikvaliteet.
  - **Kuva otsija**: eelvaateekraani valimiseks.
  - **Võtte programmid**: valige, kas soovite kasutada öörežiimi või mitte.
  - **Särituse mõõtmine**: saate pildi säriaja reguleerida pildi mingi konkreetse piirkonna alusel.

- **Valge tasakaal**: võimaldab kohandada foto värvitasakaalu. Saate foto ilmet muuta soojemaks või külmemaks.
- **ISO**: saate muuta ISO-seadet, mis muudab kaamera tundlikkust. Vähese valgusega tingimustes valige suurem ISO-väärtus. Mida suurem on ISO-arv, seda kiiremini töötab kaamera katik ja seda valgustundlikum on kaamera. Suuremad ISO-seaded võivad tekitada kujutises mõningaid moonutusi.

Seadistus: võimaldab teil muuta järgnevaid kaameraseadeid:

- **Katiku heli**: saate valida päästiku vajutamisel kostva heli.
- **Suumiheli**: saate lülitada suumi heli sisse või välja.
- **Ereduse heli**: saate lülitada ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.
- **Vaikenimi**: faili nimede vaikimisi eesliite muutmiseks.

• **Kaamera otseteed**: näitab pildistamisrežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine pildistamisrežiimis

Pildistamisrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Helitugevus suuremaks	Nihutab kujutist vertikaalselt.
Helitugevus väiksemaks	Kuvab peegelkujutise.
Vasakule/ Paremale	Reguleerib heleduse.
Üles/Alla	Saate pilti vähendada või suurendada.
1	Lülitab sisse salvestusrežiimi. ▶ lk. 74
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab pildistamisrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
6	Muudab valge tasakaalu seadet.

Klahv	Funktsioon
7	Valib dekoratiivse raami.
8	Seab taimeri.
9	Muudab ISO-seadet.
0	Viib **Fotod** kausta. ▶ lk. 63
#	Vahetab eelvaaterežiimi.

Fotomenüü valikud

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>.

- **Pildista veel üks**: saate pildistamisrežiimi naasta.
- **Kuva**: juurdepääs mitmele pildile.
- **Saada**: faili saatmiseks MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: võimaldab seada foto taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Redigeeri**: võimaldab pilti pildiredaktoriga muuta. ▶ lk. 40
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Mine fotodesse**: juurdepääs kaustale **Fotod**.
- **Jaga Bluetoothiga**: jaga valitud fail Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Printimisviis**: võimaldab faili printida, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi või USB kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: juurdepääs faili atribuutidele.

Salvesta video *(Menüü 8.2)*

Saate kaamera ekraanil kuvatava jäädvustada videona ja video salvestada.

Videofilmimine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage menüüs **Salvesta video** ning minge salvestusrežiimile.
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikute avamiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klahvistiku abil saate muuta kaamera seadeid või aktiveerida mõne muu režiimi. ▶ lk. 76

3. Salvestamise alustamiseks vajutage [*i*].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <▫>. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Videod**.

5.

Kui soovite	Vajutage
videoklipi vaatamine	[*i*].
kasutage videomenüü valikuid	<>. ▶ lk. 76
kustutage video	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
naaske salvestusrežiimi	<>.

Kaamera funktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis olles <> ning pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Pildista**: lülitab pildistamisrežiimi sisse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Mine videotesse**: juurdepääs kaustale **Videod**.
- **Seaded**: saate muuta järgmisi videosalvestuse seadeid:

Salvestusrežiim: videosalvestusrežiimi valimiseks.

Vaba mälu piiridesse mahtuva videoklipi salvestamiseks valige **Tavaline**. Videoklipp salvestatakse MP4-vormingus.

MMS-iga saatmiseks sobiva video salvestamiseks vajutage **MMS-i piirang**. Videoklipp salvestatakse 3GP-vormingus.

Maht: raami suuruse valimiseks.

Kvaliteet: valige pildikvaliteet.

Kuva otsija: eelvaateekraani valimiseks.

Helisalvestus: lülitab helisalvestuse sisse või välja.

Valge tasakaal: võimaldab kohandada pildi värvitasakaalu. Võite muuta oma video ilmet kas soojemaks või jahedamaks.

Võtte programmid: valige, kas soovite kasutada öörežiimi või mitte.

Suumiheli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

Ereduse heli: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

Vaikenimi: faili nimede vaikimisi eesliite muutmiseks.

- **Videokaamera otseteed**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate klahvide funktsioone.

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

Klahv	Funktsioon
Helitugevus suuremaks	Nihutab kujutist vertikaalselt.
Helitugevus väiksemaks	Kuvab peegelkujutise.
Vasakule/ Paremale	Reguleerib heleduse.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
1	Lülitub hõiverežiimile. ▶ lk. 71
2	Muudab kaadri suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab videosalvestusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
6	Muudab valge tasakaalu seadet.
7	Vaigistab või taastab heli.
8	Seab taimeri.
0	Viib **Videod** kausta. ▶ lk. 64
#	Vahetab eelvaaterežiimi.

Videomenüü valikud

Olles salvestanud videoklipi vajutage vajutage <>, et avada järgmised valikud:

- **Salvesta uus**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saada**: saadab faili MMS- i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Seadista helistaja ID-na**: saate faili seada telefoniraamatu kirje helistaja ID pildiks.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.

- **Mine videotesse**: tagab ligipääsu **Videod** kaustale.
- **Jaga Bluetoothiga**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Mine fotodesse *(Menüü 8.3)*

See menüü võimaldab ligipääsu teie tehtud fotodele. ▶ lk. 63

Mine videotesse *(Menüü 8.4)*

See menüü võimaldab ligipääsu teie tehtud videodele.
▶ lk. 64

Seaded *(Menüü 9)*

Menüü **Seaded** pakub mitmesuguseid seadistusvõimalusi telefoni kohandamiseks vastavalt teie eelistustele ja vajadustele. Saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Seaded**.

Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü kaudu saate seadistada ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva.

- **Aeg**: sisestage praegune kellaaeg.
- **Kodumaine ajavöönd**: koduse ajatsooni määramine. Valige linn, mis vastab teie ajatsoonile. Suveaja seadmiseks valige **Sea suveaeg**.
- **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: valige ajavorming.
- **Sea kuupäev**: sisestage praegune kuupäev.
- **Kuupäevavorming**: valige kuupäevavorming.
- **Nädala alguspäev**: määrake, mis päevaga kalender nädalat alustab.

Telefoni seaded *(Menüü 9.2)*

Saate paljusid telefoni funktsioone enda eelistuste järgi kohandada.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Selles menüüs saate valida paljudest ekraaniteksti keeltest endale sobiva.

Tervitussõnum *(Menüü 9.2.2)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Klapi seaded *(Menüü 9.2.3)*

Selles menüüs saate seada, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.

- **Üles**: saate valida, kas kõnele vastamiseks piisab telefoni avamisest või mitte.
- **Alla**: saate valida, kas telefon jääb sulgemisel hetkel kasutusel olnud menüüsse.

☑ Kui seate **Alla** valikule **Jätka toimingut**, töötab klahvilukk ainult ooterežiimis.

Otsetee *(Menüü 9.2.4)*

Saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena ooterežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate määrata klahvile otseteefunktsiooni.

Menüü määramine klahvile

1. Valige otseteeklahvina kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Muuda**: otsetee määramiseks või määrangu muutmiseks.
- **Eemalda**: desaktiveerib valitud klahvi otseteefunktsiooni.
- **Eemalda kõik**: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Helitugevusnupp *(Menüü 9.2.5)*

Selle menüü kaudu saate määrata, kas sissetuleva kõne ajal üht nuppudest [Helitugevus] vajutades ja all hoides telefon vaigistab helinad või hülgab kõne.

USB-seadistused *(Menüü 9.2.6)*

Valige see menüü USB-režiimi kasutamiseks telefoni ühendamisel arvutiga või printeriga USB kaudu.

- **Modem**: valige, et kasutada oma telefoni modemina.
- **Suuremahuline mälu**: valige, et saada juurdepääs mälukaardile, kui mälukaart on sisestatud.
- **Pictbridge**: valige, et ühendada oma telefon PictBridge'i toetava printeriga.

Lisaseaded *(Menüü 9.2.7)*

Saate sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatne kordusvalimine**: saate panna telefoni pärast kõnekatse nurjumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Suvaklahvivastus**: saate vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, välja arvatud [ ] või <**Hülga**>.
- **Hääle selgus**: eemaldage liigne müra ning suurendage kõnekvaliteeti nii, et see, kellega te räägite kuuleb teid paremini isegi siis, kui viibite kärarikkas kohas.

Ekraani seaded *(Menüü 9.3)*

Kasutage seda menüüd kuva- ja valgusseadete kohandamiseks.

Taustpilt *(Menüü 9.3.1)*

Saate ekraanil kuvatavat taustpilti muuta.

Peamenüü laad *(Menüü 9.3.2)*

Selle menüü kaudu saate valida põhimenüü kuvamise laadi.

Tekstikuva *(Menüü 9.3.3)*

Selles menüüs saate muuta ekraani sätteid ooterežiimis kuvatava teksti jaoks.

- **Teksti paigutus**: valige positsioon. Kui te ei soovi, et ooterežiimis olles teksti kuvataks, valige seade **Väljas**.
- **Tekstilaad**: vali kirjastiil.
- **Teksti värv**: valige kirjastiili värv.

Kest *(Menüü 9.3.4)*

Selles menüüs saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvimustri.

Ekraani eredus *(Menüü 9.3.5)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt valgustingimustele.

Numbri valimise kuva *(Menüü 9.3.6)*

Valimise ajal kasutage seda menüüd, valimaks sisestatud numbrite kirjastiili tüüpi, värvi ja suurust ning ekraani tausta värvi.

Kalender *(Menüü 9.3.7)*

Kasutage seda menüüd käesoleva kuu kuvamiseks ooterežiimi ekraanile.

Näita helistaja andmeid *(Menüü 9.3.8)*

Kasutage seda menüüd seadistamiseks, et telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate informatsiooniga.

TV-väljund *(Menüü 9.3.9)*

Selle menüü kaudu saate teleri jaoks videosüsteemi valida.

Heliseaded *(Menüü 9.4)*

Selle menüü kaudu saate kohandada mitmesuguseid heliseadeid.

Sissetulev kõne *(Menüü 9.4.1)*

Selles menüüs saate valida sissetulevate kõnede jaoks helitugevuse taseme ja alarmi tüübi.

- **Alarmi tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid saabuvatest kõnedest teavitab.
- **Helina toon**: valige kõnehelina toon.
- **Helitugevus**: saate valida helina tugevuse.

Klaviatuuri toon *(Menüü 9.4.2)*

Selle menüü kaudu saate valida klahvide vajutamisel kõlava heli.

☑ Ooterežiimis olles saate klahvitoonide valjust reguleerida, kasutades [Helitugevus].

Sõnumi toon *(Menüü 9.4.3)*

Selle menüü abil saate saabuvatele sõnumitele helinaid seadistada.

- **Toon**: valige üks paljudest sõnumi toonidest.
- **Alarmi tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest sõnumitest teavitab.
- **Kordus**: saate määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sisse/välja *(Menüü 9.4.4)*

Selle menüü kaudu saate valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Klapi toon *(Menüü 9.4.5)*

Selle menüü kaudu saate valida tooni, mis kõlab telefoni klapi avamisel või sulgemisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.6)*

Selle menüü kaudu saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

Lisatoonid *(Menüü 9.4.7)*

Kasutage seda menüüd telefoni lisatoonide kohandamiseks.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljuva kõne minuti järel piiksuma, et anda märku kõne kestusest.
- **Ühendustoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui väljuva kõne loomisel süsteemiga ühendus saadakse.
- **Märguanne kõne ajal**: saate seada telefoni teid teavitama, kui poolelioleva kõne ajal saabub uus sõnum või jõuab kätte alarmi aeg.
- **Tõrkeheli**: telefon piiksub, kui kuvatakse hüpikaken.

Valgustuse seaded *(Menüü 9.5)*

Selle menüü kaudu saate muuta valgustuse seadeid.

Taustvalgustus *(Menüü 9.5.1)*

Saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus püsib või ekraan on tumendusrežiimil.

- **Sees**: saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus põleb.
- **Tuhmista**: saate valida ajavahemiku, mille jooksul ekraan on pärast taustvalgustuse väljalülitumist tuhm. Teatud aja pärast lülitub ekraan välja.
- **Laadimise ajal**: määrake kas teie telefoni laadimise ajal käivitub tumendusrežiim.

Klahvivalgustus *(Menüü 9.5.2)*

Saate seadistada, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist.

- **Kasuta millal tahes**: klahvivalgustust kasutatakse pidevalt.
- **Kasuta öösel**: klahvivalgustust kasutatakse ainul kella 17.00 ja 9.00 vahel.
- **Kasuta ettenähtud ajal**: määrake ajavahemik, millal klahvivalgustust kasutatakse.

Võrguteenused *(Menüü 9.6)*

Selle menüü kaudu pääsete juurde võrguteenustele. Küsige oma teenusepakkujalt, kas need on saadaval, ja soovi korral tellige need.

Kõne suunamine *(Menüü 9.6.1)*

Selle võrguteenusega saab sissetulevad kõned teie määratud numbrile ümber suunata.

1. Valige kõne suunamise variant:
   - **Suuna alati**: suunab kõned.
   - **Hõivatud**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: kõik kõnesuunamisvalikud tühistatakse.
2. Valige, mis tüüpi kõnesid ümber suunatakse.
3. Valige **Aktiveeri**. Ümbersuunamise väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Minge reale **Suunamiskoht**.
5. Sisestage number, millele kõned suunatakse ning vajutage <**Vali**>.
6. Kui valisite **Pole vastust**, minge reale **sek** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.

Kõnepiirang *(Menüü 9.6.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljaminevad**: saate piirata väljaminevad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: saate piirata rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvaheline, välja arvatud kodumaal**: saate lubada ainult praeguses asukohariigis (kui olete välismaal) ja oma koduriigis asuvatel numbritel helistamise.
   - **Kõik sissetulevad**: saate piirata saabuvad kõned.
   - **Sissetulevad välismaal olles**: saate piirata sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaad.

- **Tühista kõik**: kõik kõnepiirangud tühistatakse. Helistada ja kõnesid vastu võtta saab nagu tavaliselt.
- **Muuda piiranguparool**: saate muuta oma teenusepakkujalt saadud kõnepiiranguparooli.

2. Valige, mis tüüpi kõnesid piiratakse.
3. Valige **Aktiveeri**. Kõnepiirangu väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool ja vajutage <**Vali**>.

Koputus *(Menüü 9.6.3)*

Selle võrguteenuse abil saate teada, kui keegi proovib teile helistada ajal, kui teil on juba üks kõne pooleli.

1. Valige kõne liik, mille puhul koputusvalik kehtib.
2. Valige **Aktiveeri**. Koputuse väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.

Võrgu valimine *(Menüü 9.6.4)*

See võrguteenus võimaldab teil kasutatava rändlusvõrgu valida käsitsi või automaatselt, kui asute rändlusvõrgus (roaming) väljaspool oma koduriiki. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv roamingu kokkulepe.

Helistaja ID *(Menüü 9.6.5)*

Selle võrguteenuse abil saate takistada oma telefoninumbri kuvamist selle inimese telefonis, kellele helistate. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud antud seadet muuta. Kui valite **Vaikesäte**, kasutab telefon võrgu pakutavaid vaikeseadeid.

Kõneposti server *(Menüü 9.6.6)*

Selle menüü kaudu saate salvestada kõnepostiserveri numbri ja pääsete ligi oma kõnepostile.

☑ Kõneposti serveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõnepostiga**: ühendab teid kõneserveriga, et saaksite kuulata saabunud kõneteateid.
- **Kõneserveri number**: sisestage kõnepostiserveri telefoninumber.

Sagedusala valimine *(Menüü 9.6.7)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku.

Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: Kombineeritud GSM 900/1800, Kombineeritud GSM 850/1900 ja Kombineeritud GSM 850/900/1800/1900.

Telefoni vaikesagedusala oleneb riigist, telefoni ostsite. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusala võib tulla ümber häälestada.

Bluetooth *(Menüü 9.7)*

Teie telefon on varustatud Bluetooth traadita tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita sideühendust muude Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäehelistamist ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita ühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

- Kui seadmete vahel esineb takistusi, siis võib töötamisala olla väiksem.
- Parema kvaliteedi saavutamiseks on soovitav mitte kasutada Bluetooth-funktsiooni, kui kasutate selliseid multimeediumi funktsioone nagu diktofon, kaamera ja MP3-mängija või vastupidi.
- Mõned seadmed ei pruugi teie telefoniga ühilduda.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Menüüs **Bluetooth** on järgmised valikud:

- **Aktiveeri**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetoothi seadmeid.
- **Minu telefoni nähtavus**: saate muuta oma telefoni muude Bluetoothi seadmete jaoks nähtavaks.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetoothi seadme nime, mis kuvatakse muudel seadmetel.
- **Turvarežiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade proovib teie andmetele juurde pääseda.
- **Bluetooth-teenused**: kuvab saadaolevad Bluetooth-teenused.

Bluetooth-seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige Bluetooth-seadete valikutest variant **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uut seadet**.

Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadme tüüpi tähistavad järgmised tähised:

- Stereo-peakomplekt
- Mobiiltelefon
- Arvuti
- Pihuarvuti (Personal Digital Assistant)
- Tundmatu seade
- Printer
- Mono-peakomplekt/vabakäe-autokomplekt

Ikooni värv märgib seadme olekut:

- Hall — ühendamata seadmed
- Sinine — ühendatud seadmed
- Punane — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed

3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või vabakäe-autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme funktsioonid

Seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistele valikutele:

- **Ühenda**: ühendab peakomplekti või vabakäe autokomplekti.
- **Katkesta ühendus**: sideühenduse lõpetamiseks ühendatud seadmega.
- **Sirvi faile**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Teenuste loend**: seadme Bluetooth-teenuseloendi avamiseks.
- **Nimeta ümber**: saate muuta seotud seadme nime.
- **Autoriseeri seade**/**Lõpeta seadme volitused**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade proovib teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: võimaldab eemaldada valitud seadme või kõik seadmed.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, kus saadetav üksus on talletatud.
3. Leidke soovitud üksus ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saada** → **Bluetooth**.

   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadaolevate seadmete loendi.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kaudu andmete vastuvõtmiseks peab Bluetooth-funktsioon olema teie telefonis aktiveeritud.

Kui teie telefoni saadab andmeid mõni autoriseerimata Bluetoothi seade, kuvatakse telefoni ekraanil kinnitusteade. Andmete vastuvõtmiseks vajutage <**Jah**>.

Turvalisus *(Menüü 9.8)*

Selle menüü kaudu saate hallata telefoni ja SIM-kaardi pääsukoode, et telefoni loata kasutamise eest kaitsta.

☑ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN- või PIN2-koodi, siis teie SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.8.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui see funktsioon on lubatud, küsib telefon sisselülitamisel iga kord PIN-koodi.

Muuda PIN *(Menüü 9.8.2)*

Selle menüü kaudu saate oma PIN-koodi muuta. Antud funktsiooni kasutamiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Telefonilukk *(Menüü 9.8.3)*

Telefoniluku funktsioon lukustab telefoni soovimatu kasutamise eest.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise parooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Vaheta parool**.

Vaheta parool *(Menüü 9.8.4)*

Selle menüü kaudu saate muuta oma telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.8.5)*

Kasutage antud menüüd, et lukustada oma meediasisu, kaasa arvatud sõnumid, meediumifailid ja dokumendi failid.

1. Lukustatavate elementide märgistamiseks vajutage [***i***].
2. Märgistatud objektide lukustamiseks vajutage <**Salvesta**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

Lukustatud üksusele ligipääsuks peate sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.8.6)*

SIM-kaardi lukk võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.8.7)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate FDN-režiimis (FDN – Fixed Dialling Number) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardil talletatud numbritel.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.8.8)*

Kui teie SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saate Muuda PIN2 abil oma praegust PIN2-koodi muuta.

Mälu olek *(Menüü 9.9)*

Kasutage seda menüüd, et kontrollida andmete salvestamiseks kasutatavat mälu üksustes Jagatud mälu, Sõnumid, Failihaldur, Kalender, Telefoniraamat ning JAVA-maailm.

Lähtesta seaded *(Menüü 9.0)*

Selle menüü abil saate ükshaaval lähtestada telefoni seadeid, ekraani seadeid, heliseadeid ja valguseseadeid.

1. Lähtestatavate seadete märgistamiseks vajutage [*i*].
2. Vajutage <**Lähtesta**> märgistatud üksuste lähtestamiseks ja siis <**Jah**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta.
▶ lk. 87

VOD-seadistused *(Menüü 9. ✳)*

Kasutage seda menüüd valimaks ühenduse profiil, mida kasutatakse ühendusel video-striiming serveriga. Käesolevat menüüd võidakse sõltuvalt teie teenusepakkujast mitte kuvada.

Probleemide lahendamine

Spikker ja erivajadused

Et vältida tarbetute hoolduspäringutega kaasnevat aja- ja rahakulu, vaadake enne teeninduskeskusse pöördumist üle selles peatükis esitatud võimalikud lahendused.

Kui telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

"Telefonilukk"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Peate sisestama PIN-koodi, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüd **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutaksite [ ].
- Veenduge, et oleksite õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kontrollige, kas teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] tuleb all hoida kauem kui üks sekund.)
- Veenduge, et oleksite õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ole seadnud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et oleksite mikrofoni välja lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Aku tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefonikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kontrollige menüü **Kontaktide loend** abil, kas telefoninumber on õigesti mällu salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmäärі. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,700 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.

- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. uhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +klemmidel ja -klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.

- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.

- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Register

A
Ajavöönd • 43
Aku
laadimine • 7
tühjenemise ikoon • 8
Aku tühjenemise ikoon • 8
Alarm • 43
Automaatkordus • 79

B
Bluetooth
saatmine, andmed • 86
seaded• 84
vastuvõtmine, andmed • 86

D
Diktofon
esitamine • 40
salvestamine • 39
Dokumendi failid • 66
DRM (digitaalne autorikaitse) • 63
DTMF-toonid, saatmine • 29

E
E-kirjad
kustutamine • 55
loomine/saatmine • 51
seadistamine • 59
vaatamine • 55
Ekraani
eredus • 79
ikoonid • 10
keel • 78
paigutus • 10
seaded• 79
taustavalgus, sea • 81
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 91

F
Failihaldur • 63
Failivaatur • 66
FDN (Fixed Dialling Number) — fikseeritud valimisnumbrite režiim • 87
Fotod
muutmine • 40
pildistamine • 71
vaatamine • 63

H
Helid, allalaaditud • 65
Helin
sissetulevad kõned • 80
sõnumid • 80
Heliseaded • 80
Helistaja ID • 83
Helistajarühm • 34
Hädaabikõned • 94

I
Ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 46

K
Kaamera
fotod • 71
videod • 74
Kalendermärkmik • 68
Kalkulaator • 44
Keel, valimine • 78
Kellaaeg, määramine • 77
Kesta värv 79
Kiirvalimine • 35
Klahvitoonid
helitugevus • 80
saatmine/vaigistamine • 29
valimine • 80
Klapi seaded • 78
Kommertsteated • 53, 62
Konverentskõne • 29
Kordusvalimine
automaatselt • 79
käsitsi • 26
Kustutamine
e-kiri • 55, 57
kontaktid • 36
kõnekirjed • 31
MMS • 53, 54, 57
SMS • 52, 54, 57
sündmused • 70

Kuupäev, määramine • 77
Kõneaeg • 31
Kõnede
  helistamine • 26
  keeldumine • 27
  koputus • 83
  kordusvalimine • 26
  ootelepanek • 28
  piirang • 82
  suunamine • 82
  vastamine • 27
Kõnede maksumus • 31
Kõnekirjed
  valitud • 31
  vastamata • 31
  vastatud• 31
Kõneposti server • 83
Kärjeteated • 62

L

Liiklusohutus • 92
Liuguri toon • 81
Lukustamine
  meediumisisu • 87
  SIM-kaart • 87
  telefon • 86

M

Menüü stiil • 79
Minutipiiks • 81
MMS-sõnumid
  kustutamine • 53
  loomine/saatmine • 50
  seadistamine • 57
  vaatamine • 52
MP3-mängija • 37
Muusika, allalaaditud • 65
Mälu olek
  failihaldur • 67
  kontaktid • 36
  sõnumid • 62
  telefon • 87
Mälukaardi
  ligipääs failidele • 67
  paigaldamine • 21
Mängud • 40, 42

N

Nimede
  otsimine • 32
  sisestamine • 24
Numbrite
  otsimine • 32
  salvestamine • 33
Numbrivalimise ekraan, määra • 80

O

Ootav kõne • 83
Ootele jätmine, kõne • 28
Otsetee • 78

P

Parool
  kõnepiirang • 83
  telefon • 87
Piirang, kõned • 82
Pildid, allalaaditud • 63
Pildiredaktor • 40
PIN, muutmine • 86
PIN2-kood, muuda • 87
Privaatsus • 87
Probleemid, lahendamine • 88

R

Rahvusvahelised kõned • 26
Roaming • 83

S

Saadetud sõnumid • 54
Sagedusriba valimine • 83
Salvestamine
  häälmemod • 39
  videod • 74
SIM-kaardi
  lukustamine • 87
  sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
  e-kiri • 55
  MMS/SMS • 52
Sisse-/väljalülitamine
  mikrofon • 29
  telefon • 8
SMS-sõnumid
  kustutamine • 52
  loomine/saatmine • 49
  seadistamine • 57
  vaatamine • 52
Stopper • 45
Suunamine, kõned • 82
Suvaklahvivastus • 79
Sõnumi toon • 80
Sõnumimallid • 56
Sõnumite loomine
  e-kiri • 51
  MMS • 50
  SMS • 49
Sümbolid, sisestus • 24

T
T9-režiim, teksti sisestamine • 25
Taimer • 45
Taustpilt • 79
Taustvalguse aeg, määr
ekraan • 81
klaviatuur • 81
Teated
e-kiri • 51
kommerts • 53
MMS • 50
seadistus • 53
SMS • 49
tervitus • 78
võrguteave • 62
Teisendi • 44
Tekst, sisestamine • 24
Tekstisisestusrežiim, muutmine • 24
Telefoni
ekraan • 10
hooldus ja korrashoid • 95
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 86
lähtestamine • 88
parool • 87
sisse-/väljalülitamine • 8
Telefoni algseadete taastamine • 88
Telefoniraamat
haldamine • 36
kiirvalimine • 35
kirje lisamine • 33
kustutamine • 36
muutmine • 32
otsimine • 32
valikud • 32
Tervisekaitse- ja turvateave • 90
Tervitussõnum • 78
Toite sisse-/väljalülitamise toon • 81
Turvalisus
teave • 90
Turvalisus, kõned • 86
TV väljund • 22, 80
Täherežiim, tekstisisestus • 24

U
USB seaded • 78

V
Vaiksesse režiimi
seadistamine • 81
sisenemine • 13
Valgustuse seaded • 81
Valitud kõned • 31
Vastamata kõned • 31
Vastamine
kõne • 27
teine kõne • 28
Vastatud kõned • 31
Vastuvõetud sõnumid
e-kiri • 55
MMS/SMS • 52
Veebibrauser
juurdepääs • 46
järjehoidjad • 47
Veebibrauser • 46
Videod
esitamine • 64
salvestamine • 74
Viimane number, kordusvalimine • 26
Visiitkaart • 35
Võrgu sagedus, valimine • 83
Võrgu valimine • 83
Võrguteave • 62
Võrguteenused • 82
Väljundkaust, sõnumid • 54

Ü
Ühendustoon • 81

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

järgmise toote kohta:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothiga mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-D820

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 02. 03

Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08230A
Estonian. 09/2006. Rev. 1.1